


RACER PRO

Diagrama de Conexión Boost Control PRO-200 + PRO-150

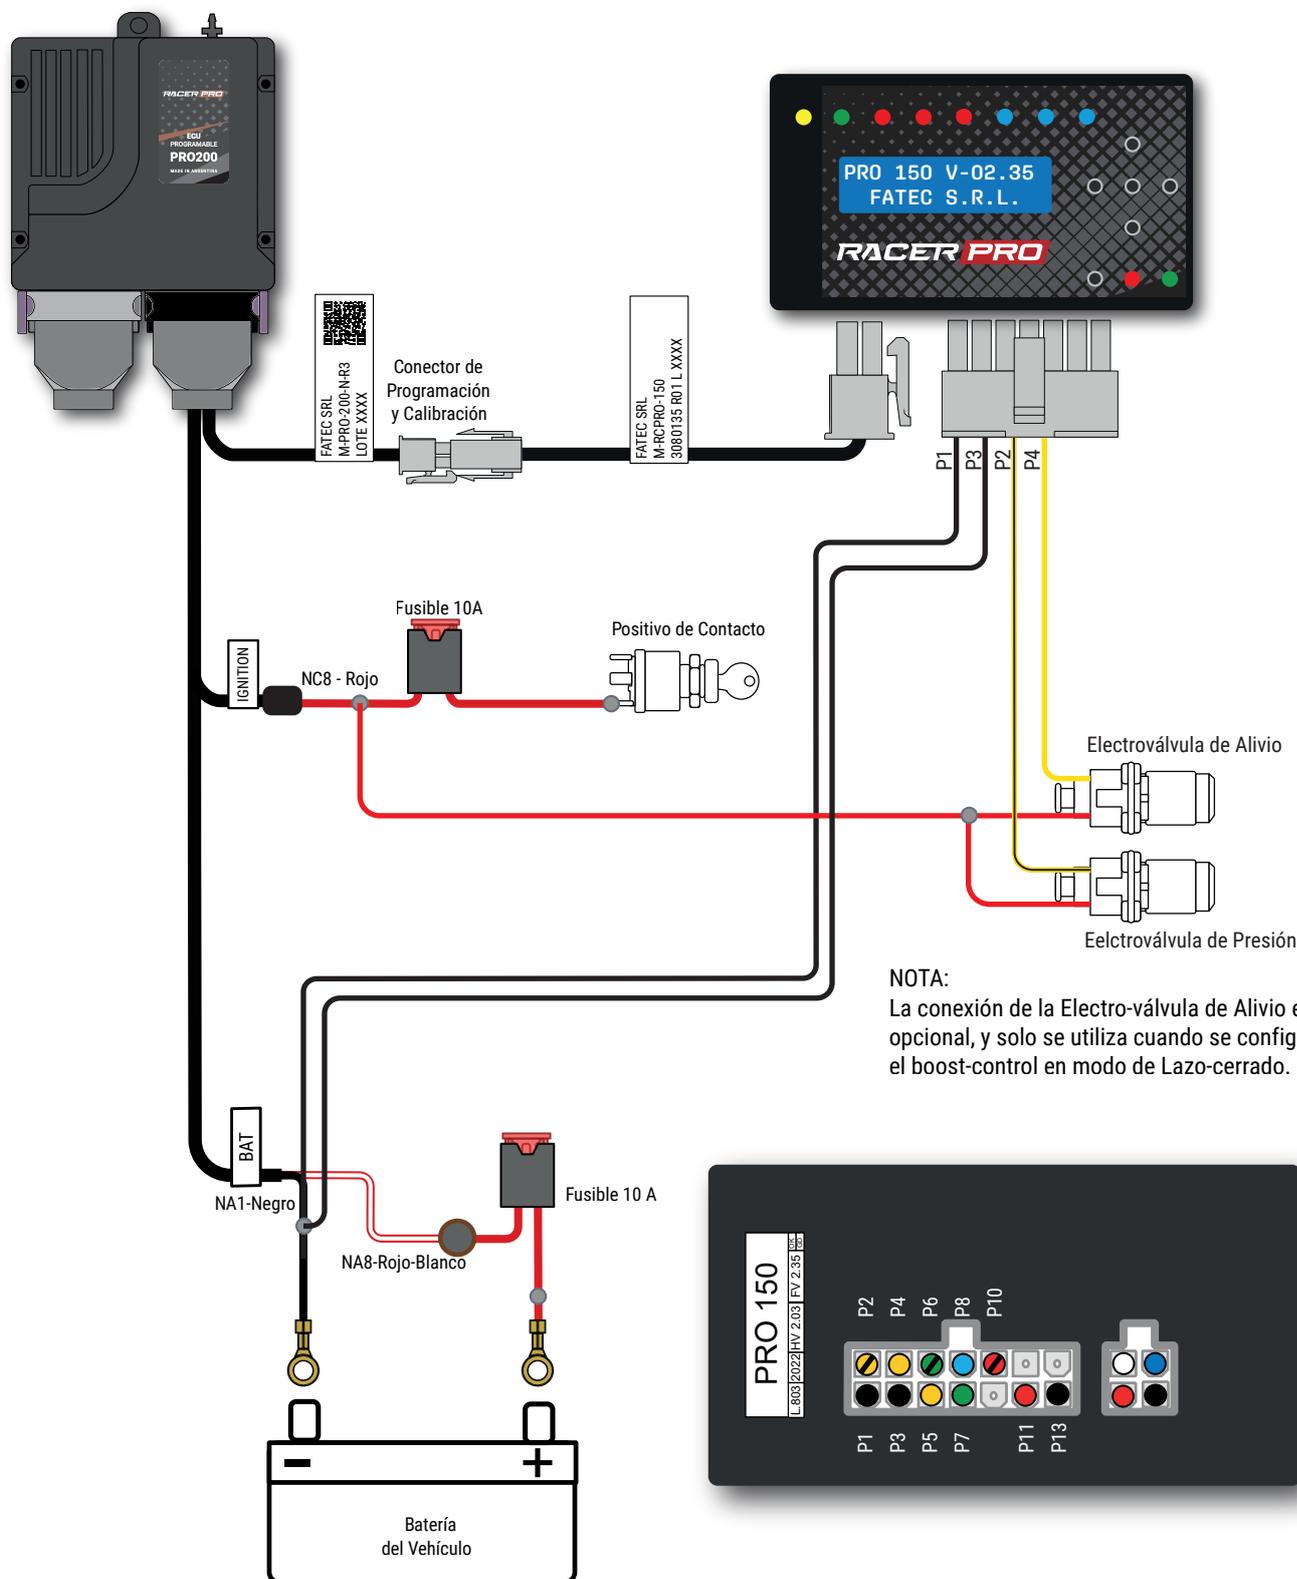

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.

Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.

Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.