


# RACER PRO

PRO-200/300/310/320


## Conexión Sensor de Presión de Combustible

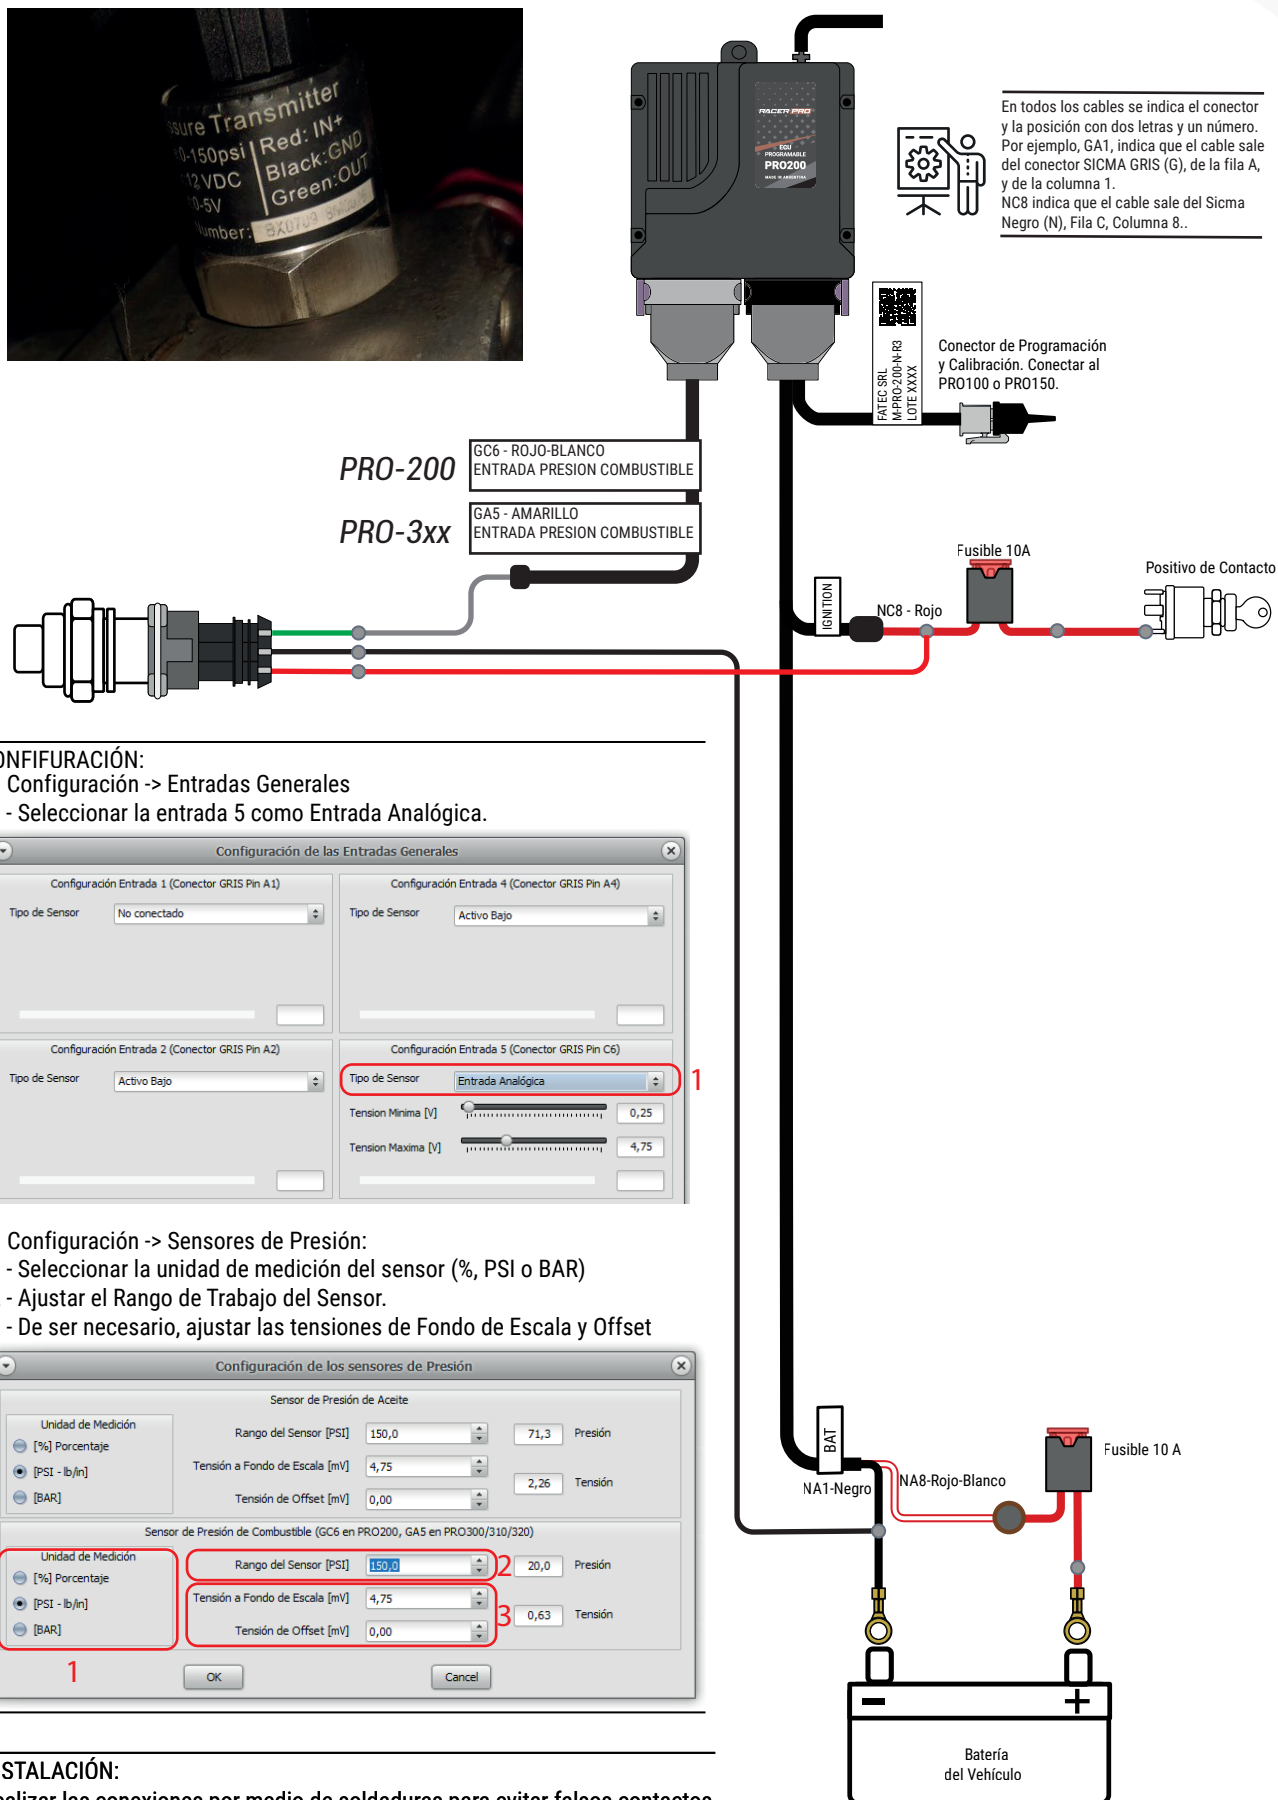

### CONFIGURACIÓN:

En Configuración -> Entradas Generales

- 1 - Seleccionar la entrada 5 como Entrada Analógica.

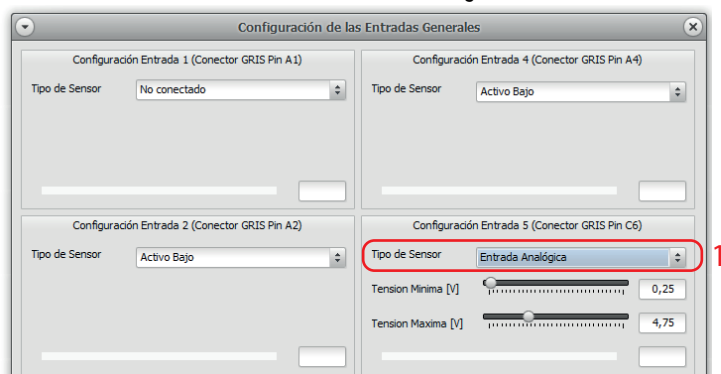

En Configuración -> Sensores de Presión:

- 1 - Seleccionar la unidad de medición del sensor (% , PSI o BAR)
- 2 - Ajustar el Rango de Trabajo del Sensor.
- 3 - De ser necesario, ajustar las tensiones de Fondo de Escala y Offset



### INSTALACIÓN:

- Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.
- Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.
- Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.