



# RACER PRO

Conexión RACER-PRO-110-INDUCTIVO + RACER-PRO SPARK 2  
Sistema de Avance por Distribuidor con Sensor Inductivo.

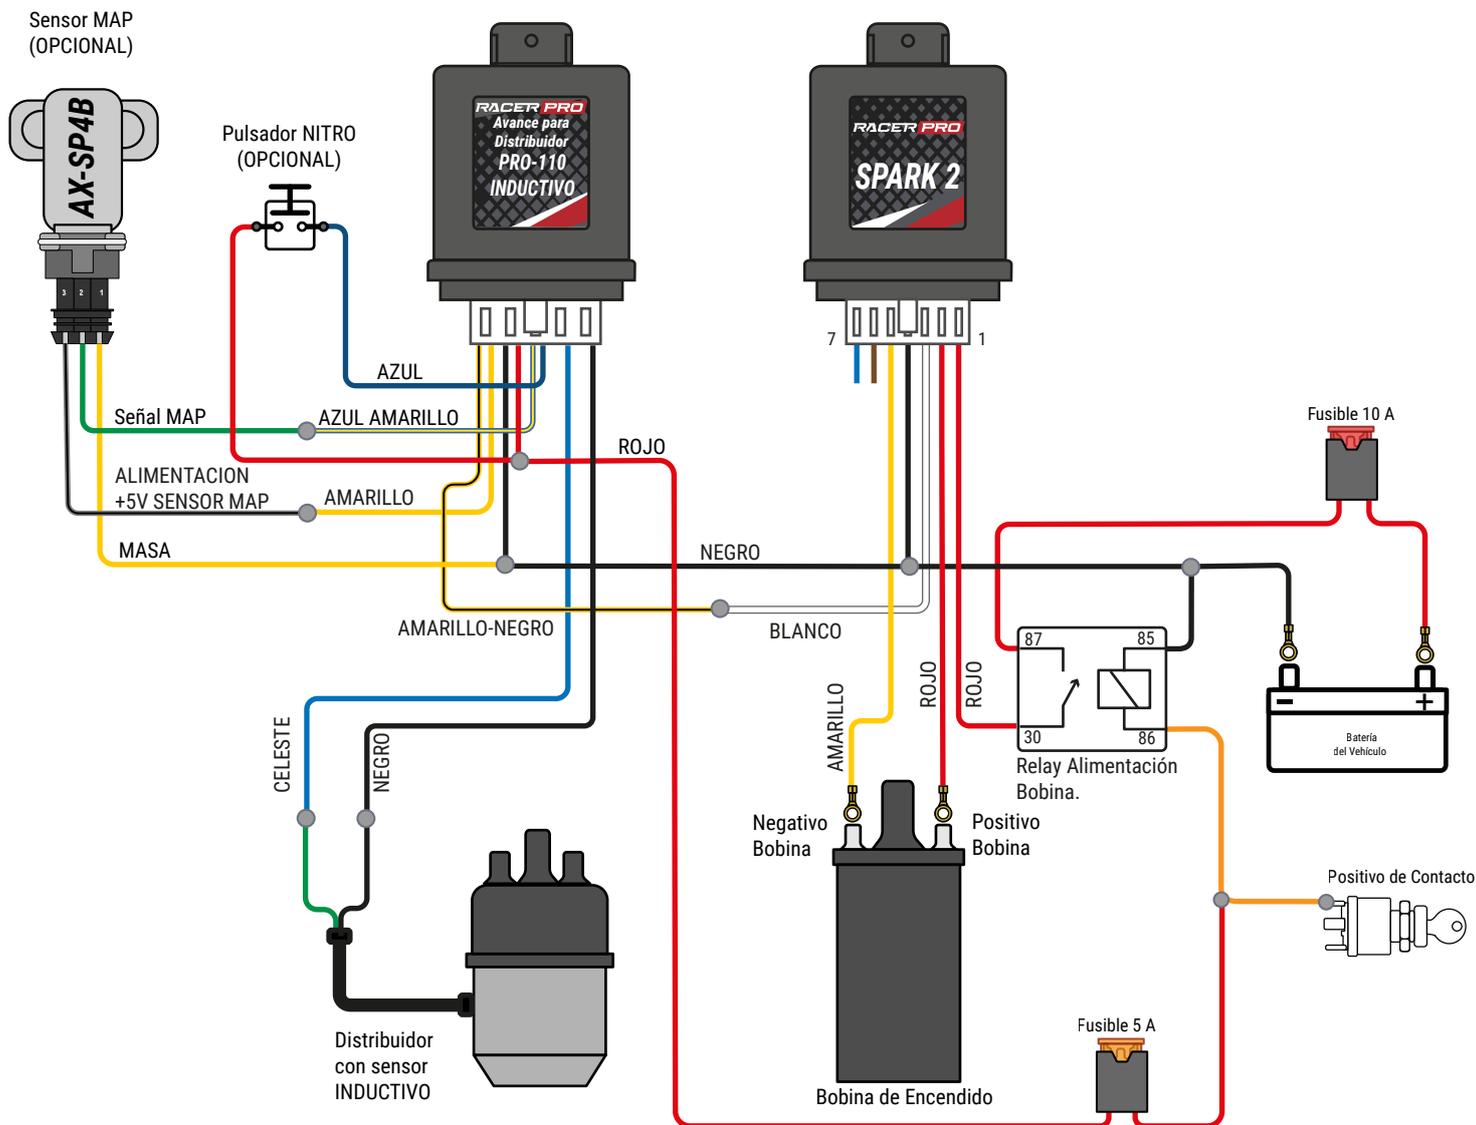


Conector Cableado Mazo PRO-110-INDUCTIVO visto desde el lado en que salen los cables.

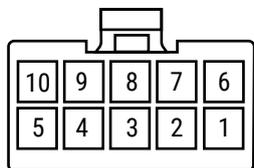

Pin	Color Cable	Función
1	Negro	Ent. Distribuidor
2	Celeste	Ent. Distribuidor
3	Azul	Ent. Nitro
4	Rojo	+12 V Bajo Llave
5	Amarillo	Salida +5V
6	Marrón	
7	Blanco	
8	Azul Amarillo	Ent. MAP
9	Negro	Masa
10	Amarillo Negro	Salida SPARK2

Conector Cableado Mazo RACER-PRO-SPARK-2 visto desde el lado en que salen los cables.



Pin	Color Cable	Función
1	Rojo	+12 V
2	Rojo	+12 V
3	Blanco	Entrada 1
4	Negro	Negativo Batería
5	Amarillo	Salida 1
6	Marron	Entrada 2
7	Celeste	Salida 2



## INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.

Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.

Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.