


RACER PRO

Diagrama de Conexión

PRO-200

MAP - Manguera de Vacío

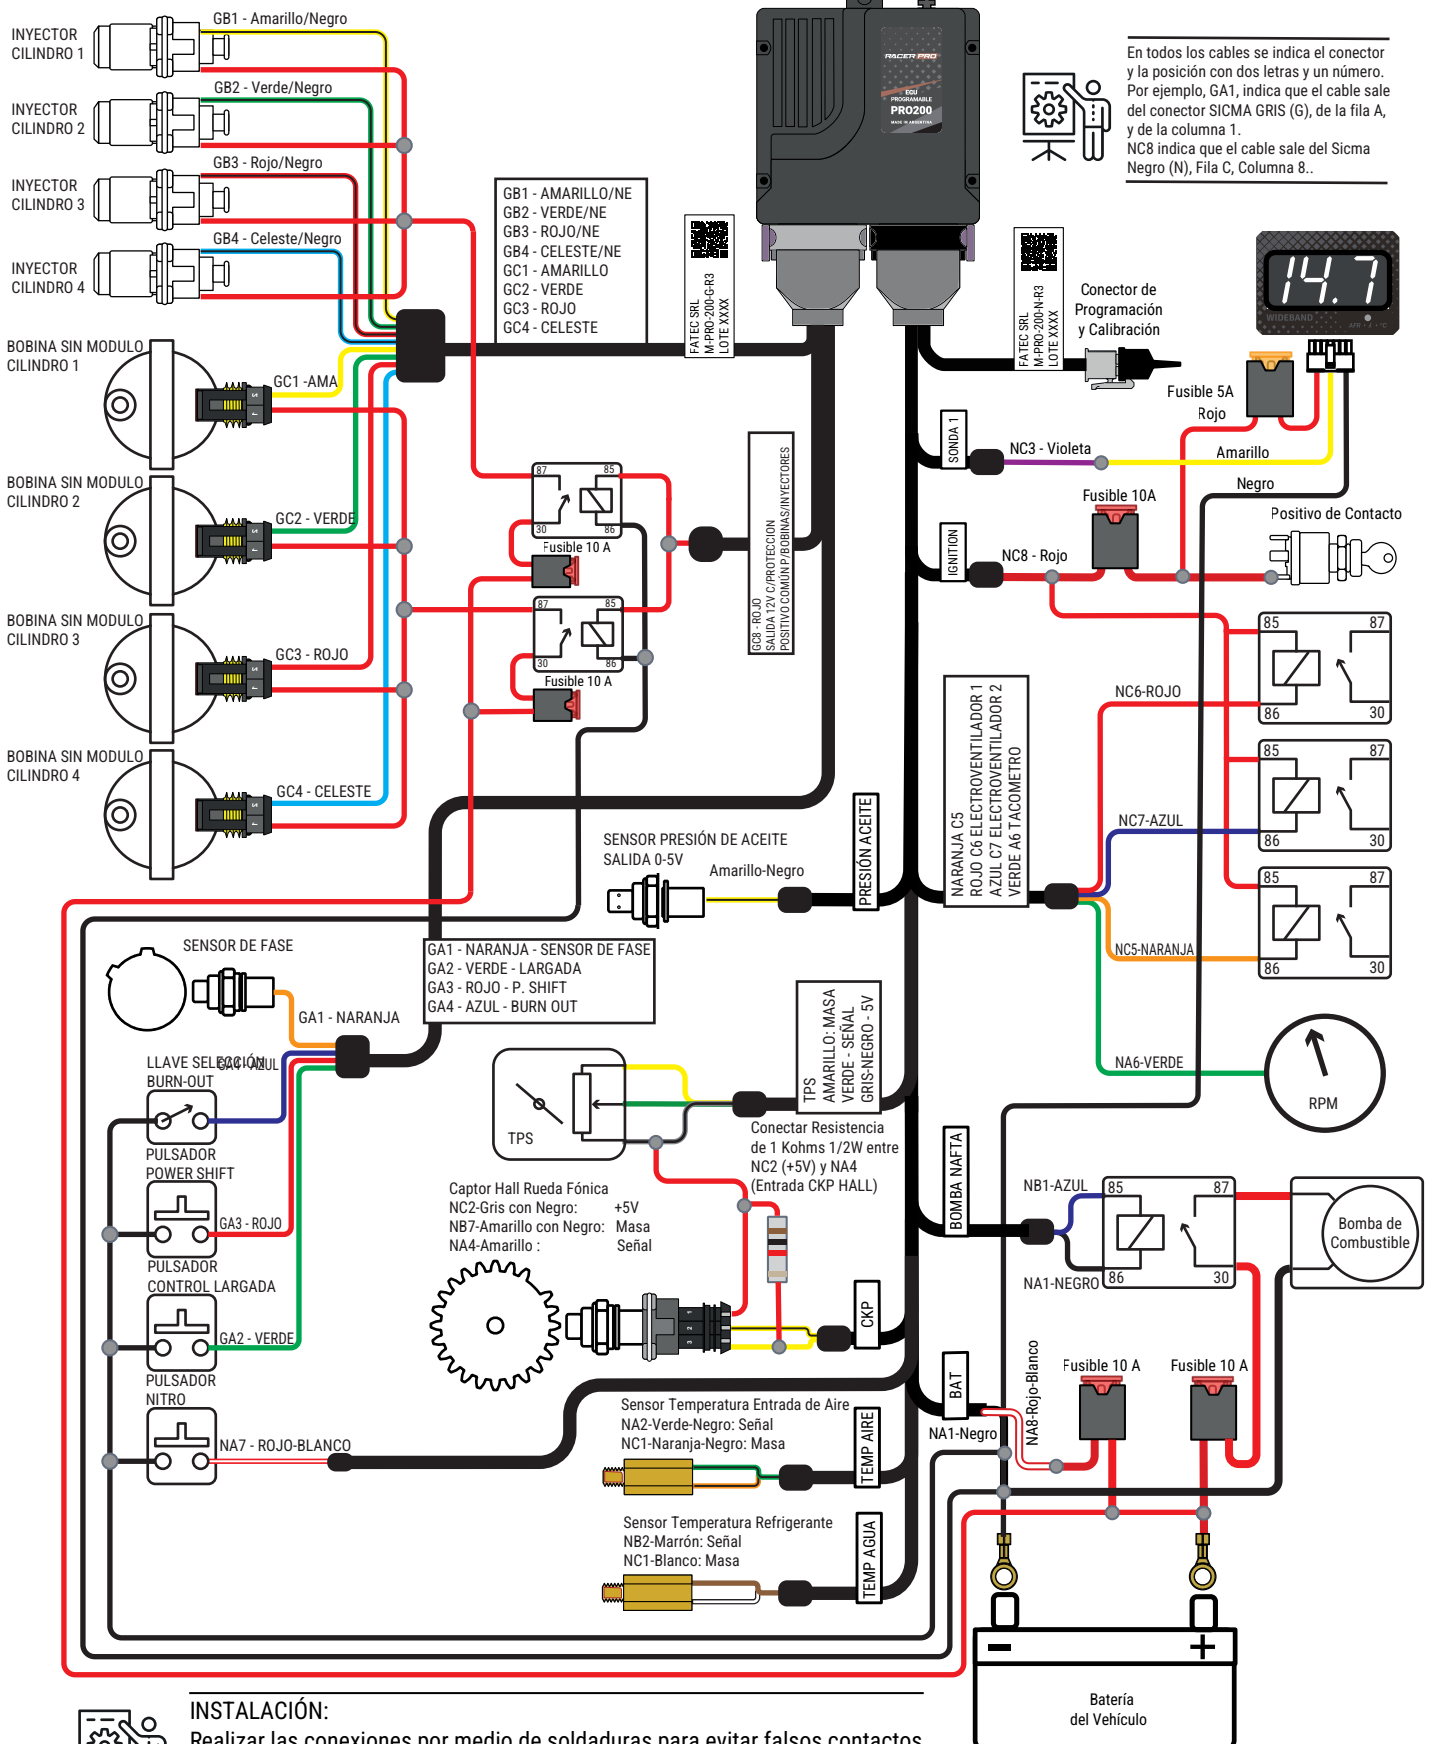

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos. Aislar las mismas con cinta aislante adecuada. Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.

Cód. 3201057 R2