


Diagrama de Conexión PRO-200

Ejemplo conexas 4 cilindros secuencial, con 4 bobinas con modulo, 4 inyectores de alta impedancia, CKP HALL.

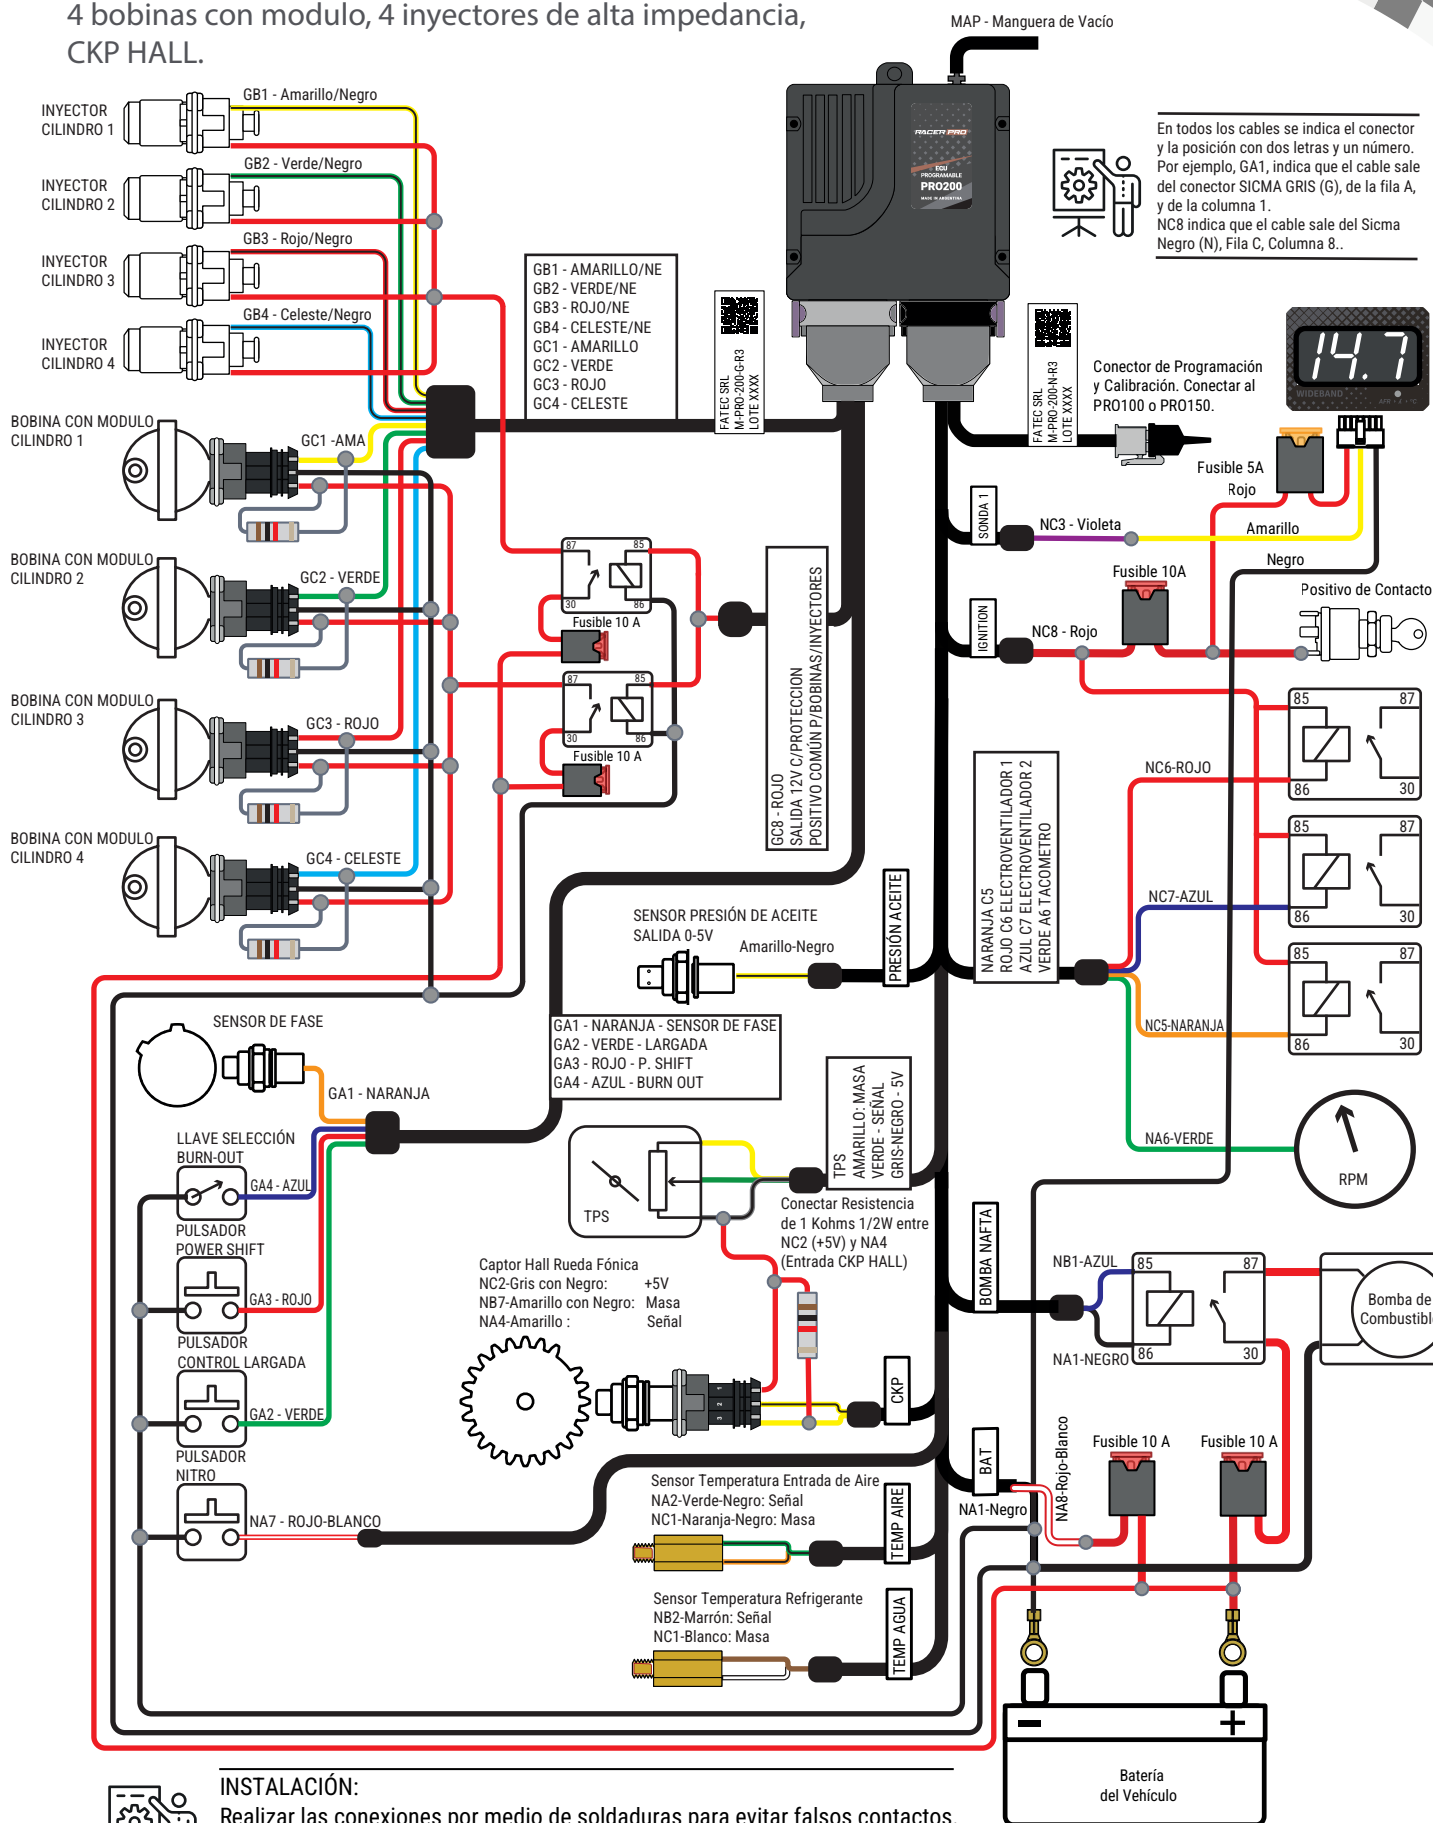

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.
Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.
Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.