


Diagrama de Conexionado PRO-320

Ejemplo conexionado 6 cilindros semi-secuencial, chispa perdida con 3 bobinas con modulo, 6 inyectores de alta impedancia y 6 inyectores de baja impedancia, CKP Inductivo.

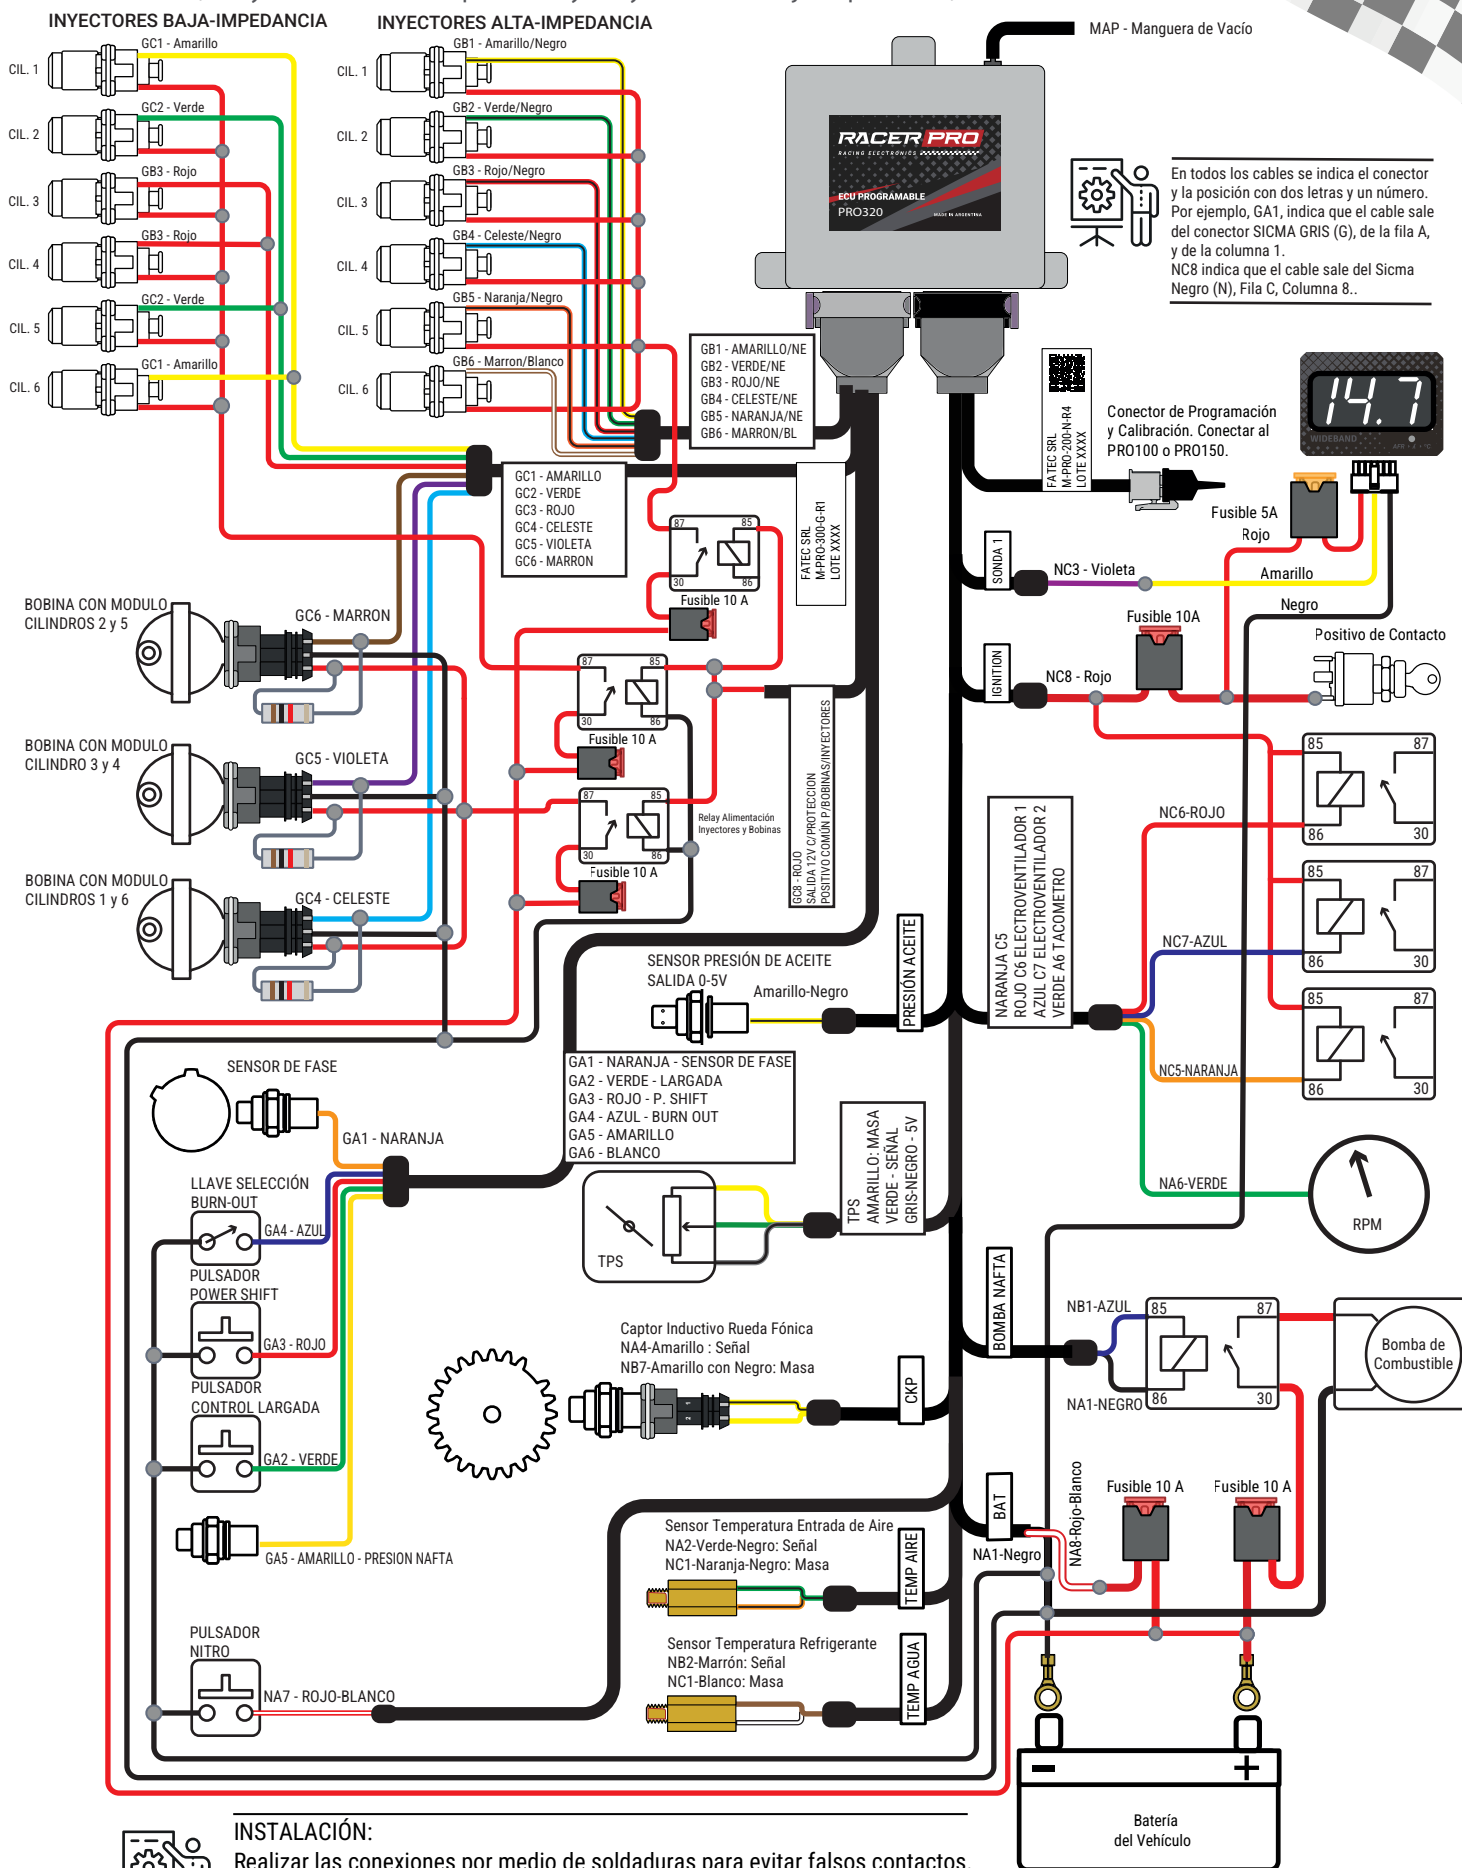

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.
Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.
Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.