


## Diagrama de Conexión PRO-320

Ejemplo conexionado 6 cilindros semi-secuencial, chispa perdida con 6 bobinas  
sin módulo, 6 inyectores de alta impedancia y 6 inyectores de baja impedancia, CKP Inductivo.

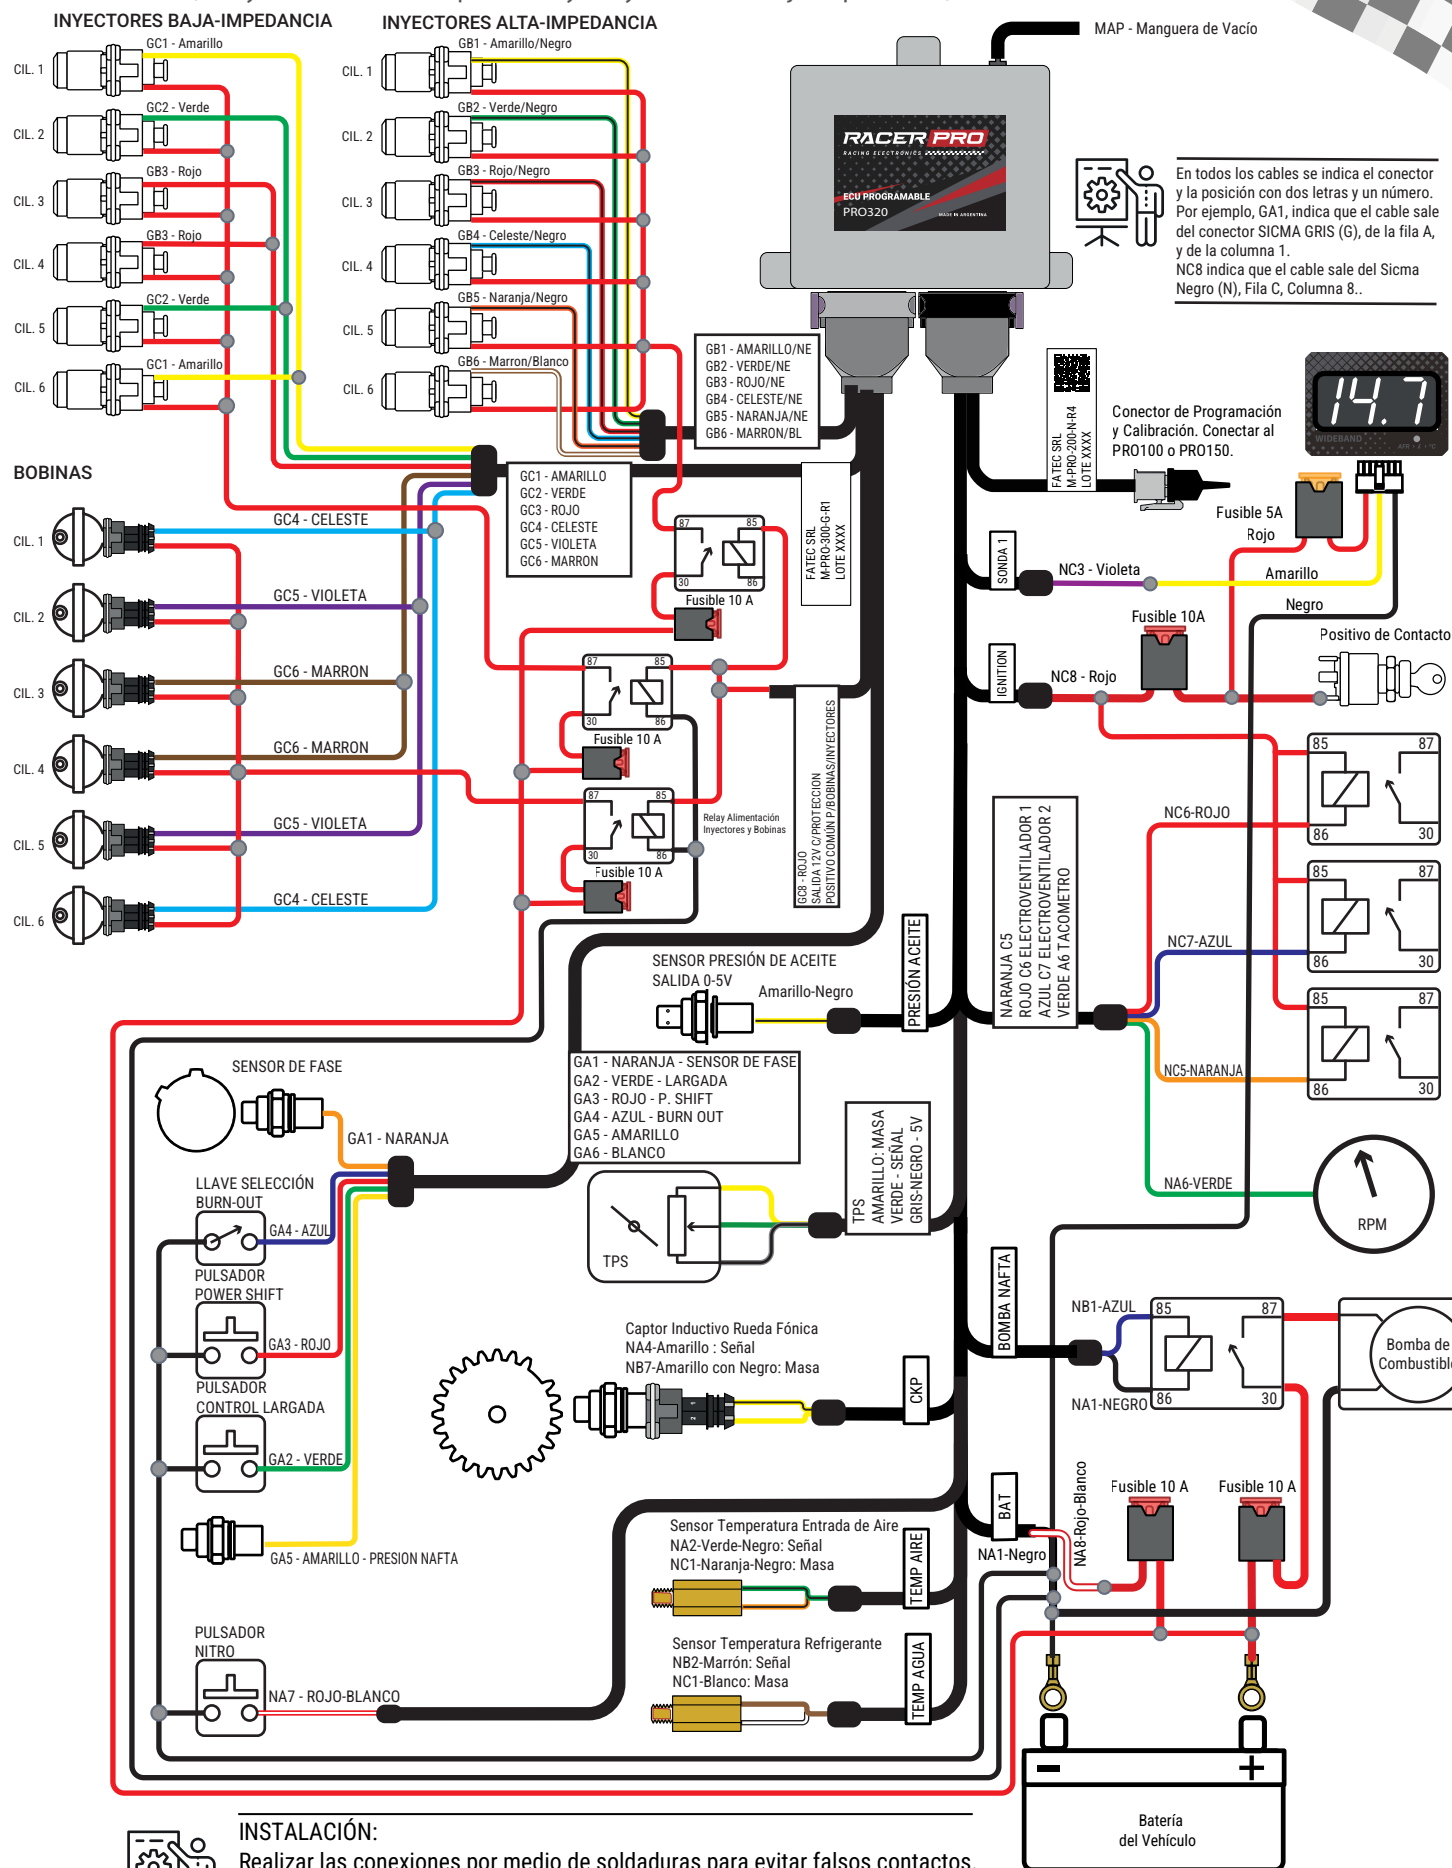

### INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.  
Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.  
Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.