


Diagrama de Conexión PRO-310

Ejemplo conexionado 4 cilindros semi-secuencial, chispa perdida con 2 bobinas con modulo, 2 Rampas con 4 inyectores de baja impedancia, CKP Inductivo.

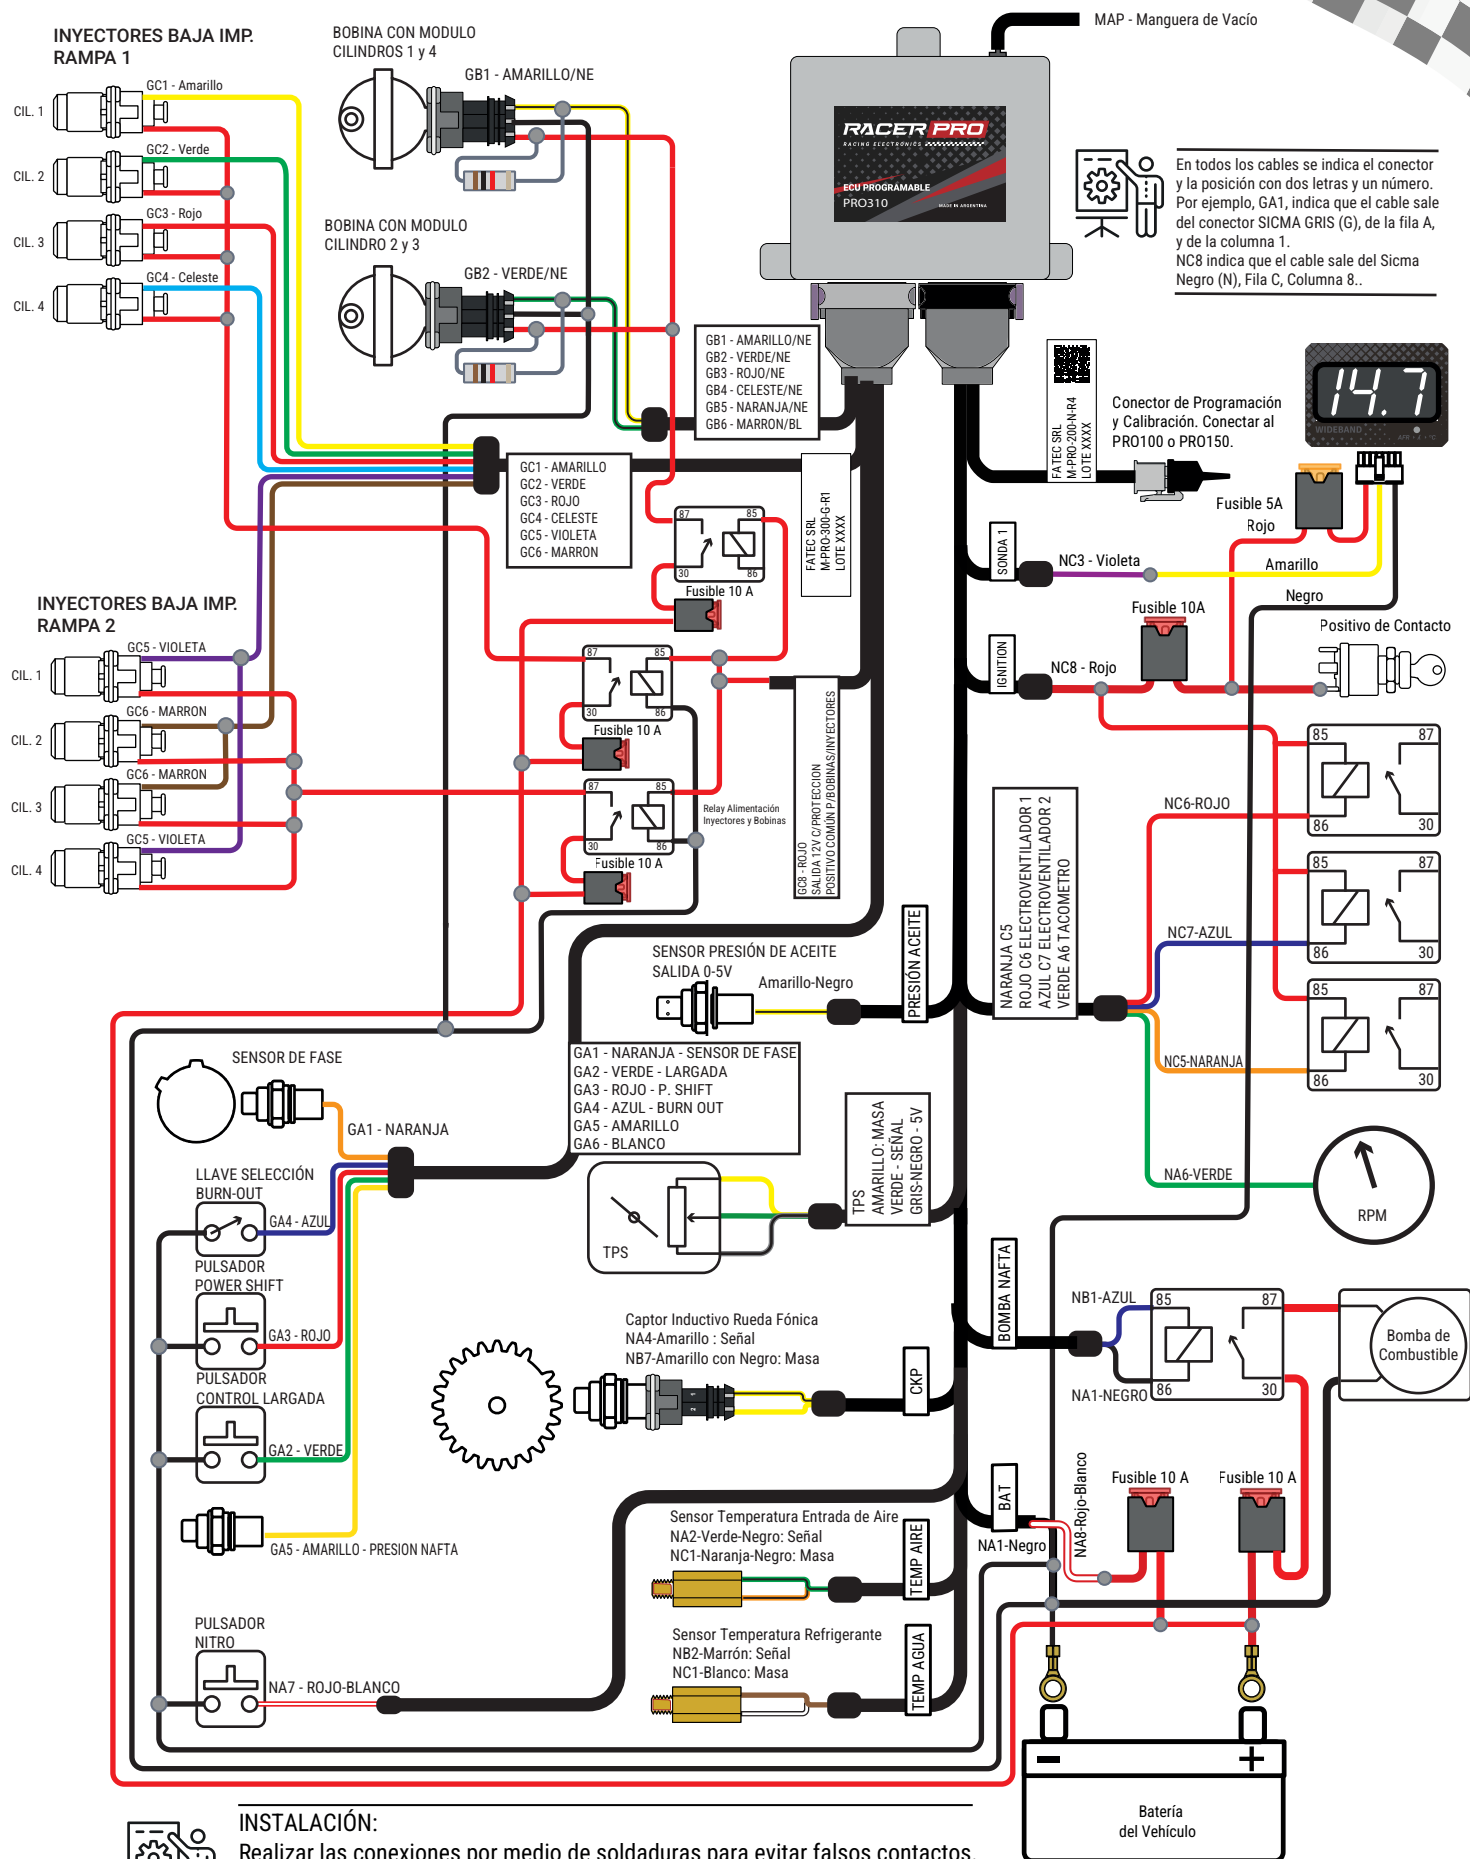

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos. Aislar las mismas con cinta aislante adecuada. Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.