


Diagrama de Conexión PRO-200

Ejemplo conexionado 6 cilindros semi-secuencial, chispa perdida con 3 bobinas sin modulo, 1 Rampa con 6 inyectores de alta impedancia, CKP Inductivo.

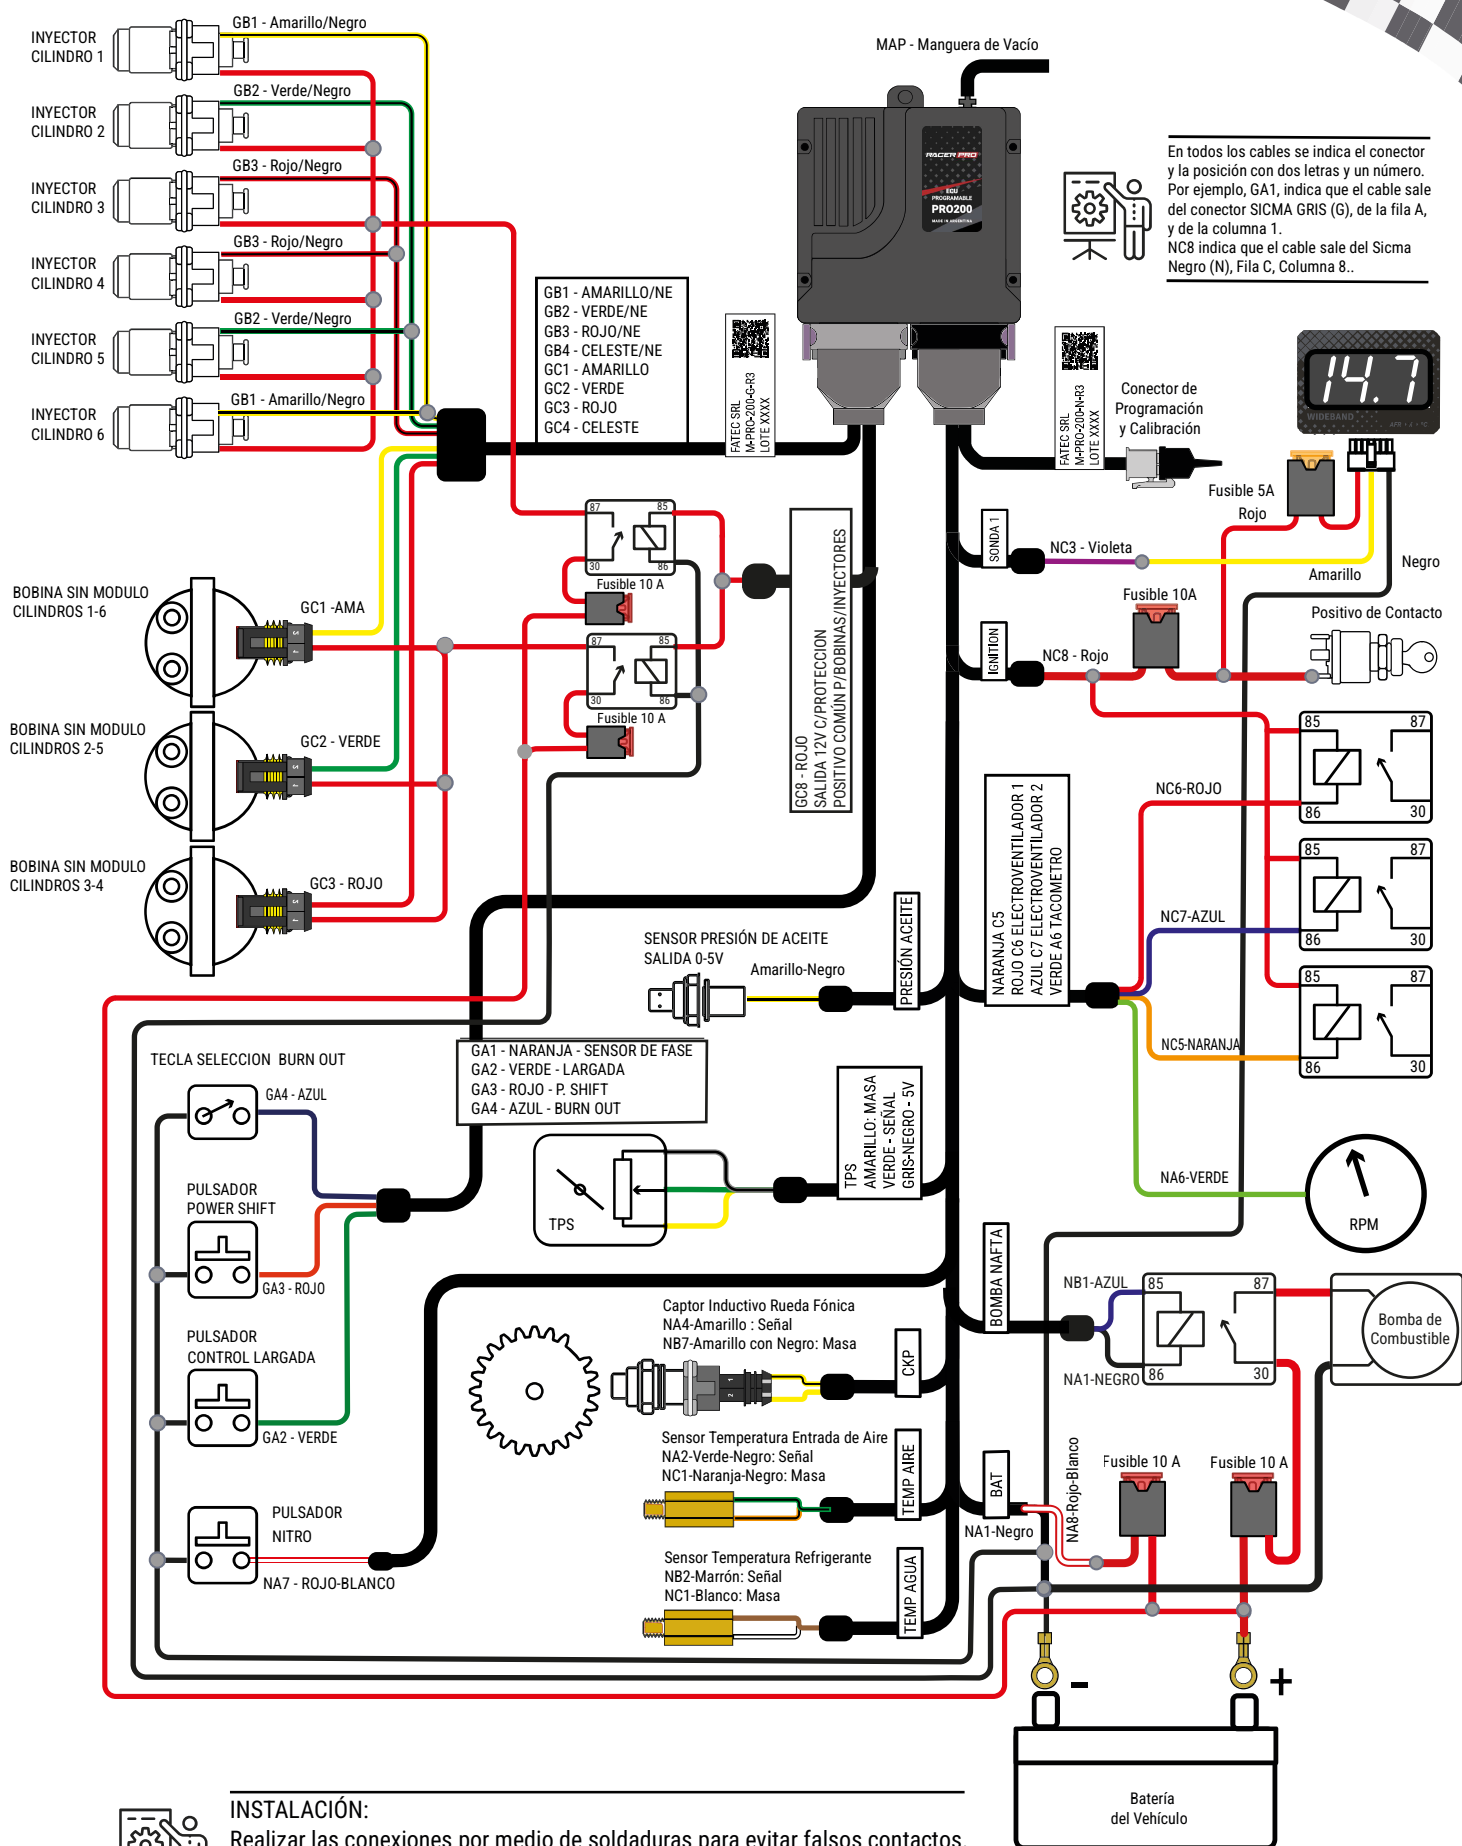

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos. Aislar las mismas con cinta aislante adecuada. Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.