


Diagrama de Conexionado PRO-200

Ejemplo conexionado 4 cilindros semi-secuencial,
2 Bobinas sin módulo,
2 rampas de inyectores de alta impedancia

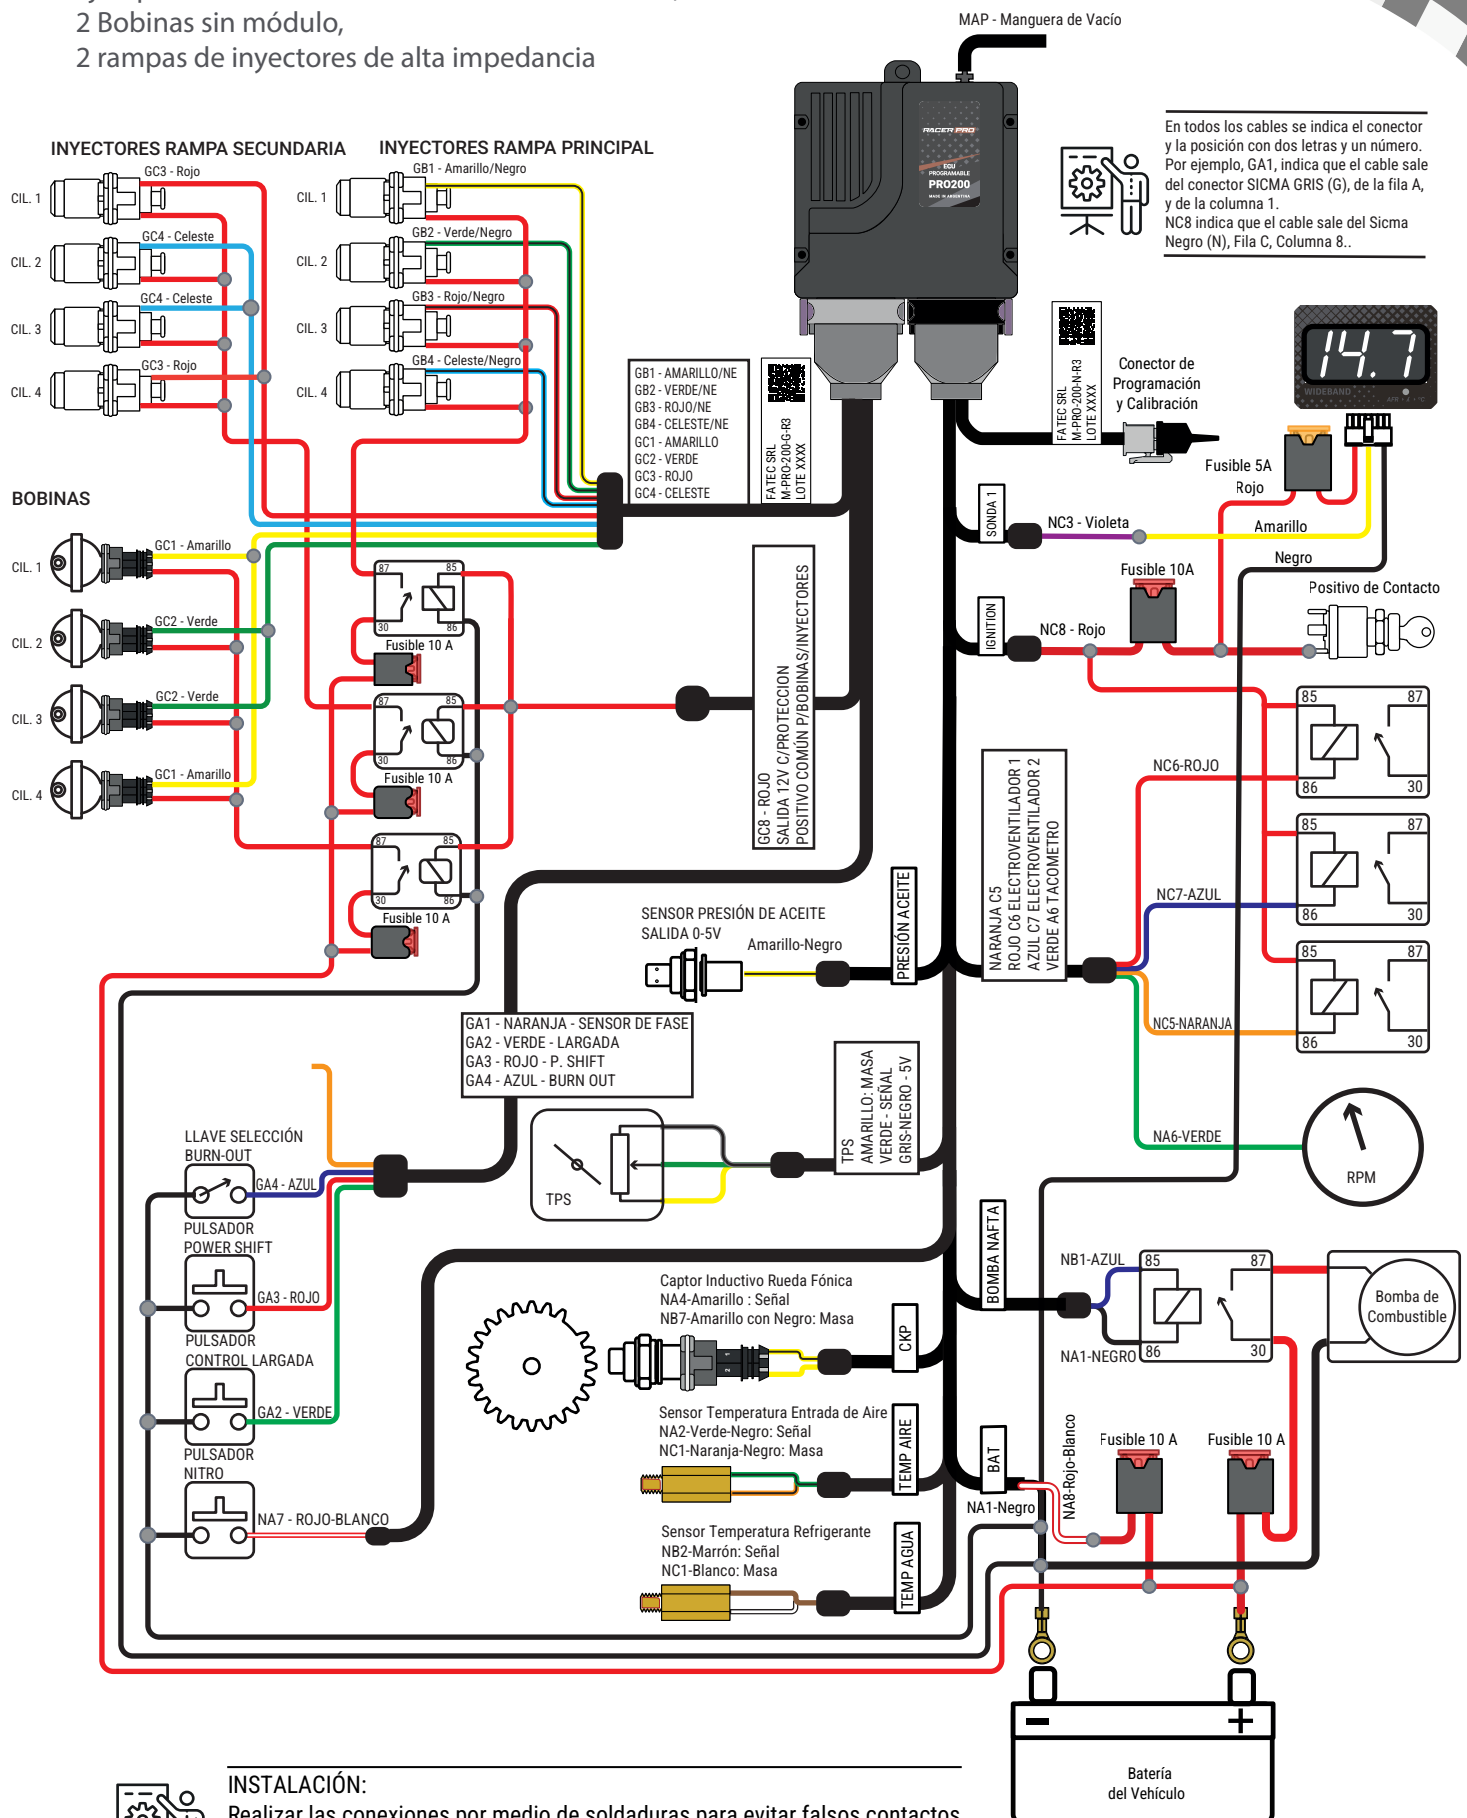

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.
Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.
Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.