


Diagrama de Conexión PRO-300

Ejemplo conexionado para un motor de 6 cilindros, CKP Inductivo, con 6 bobinas sin módulo y 6 inyectores de alta impedancia.

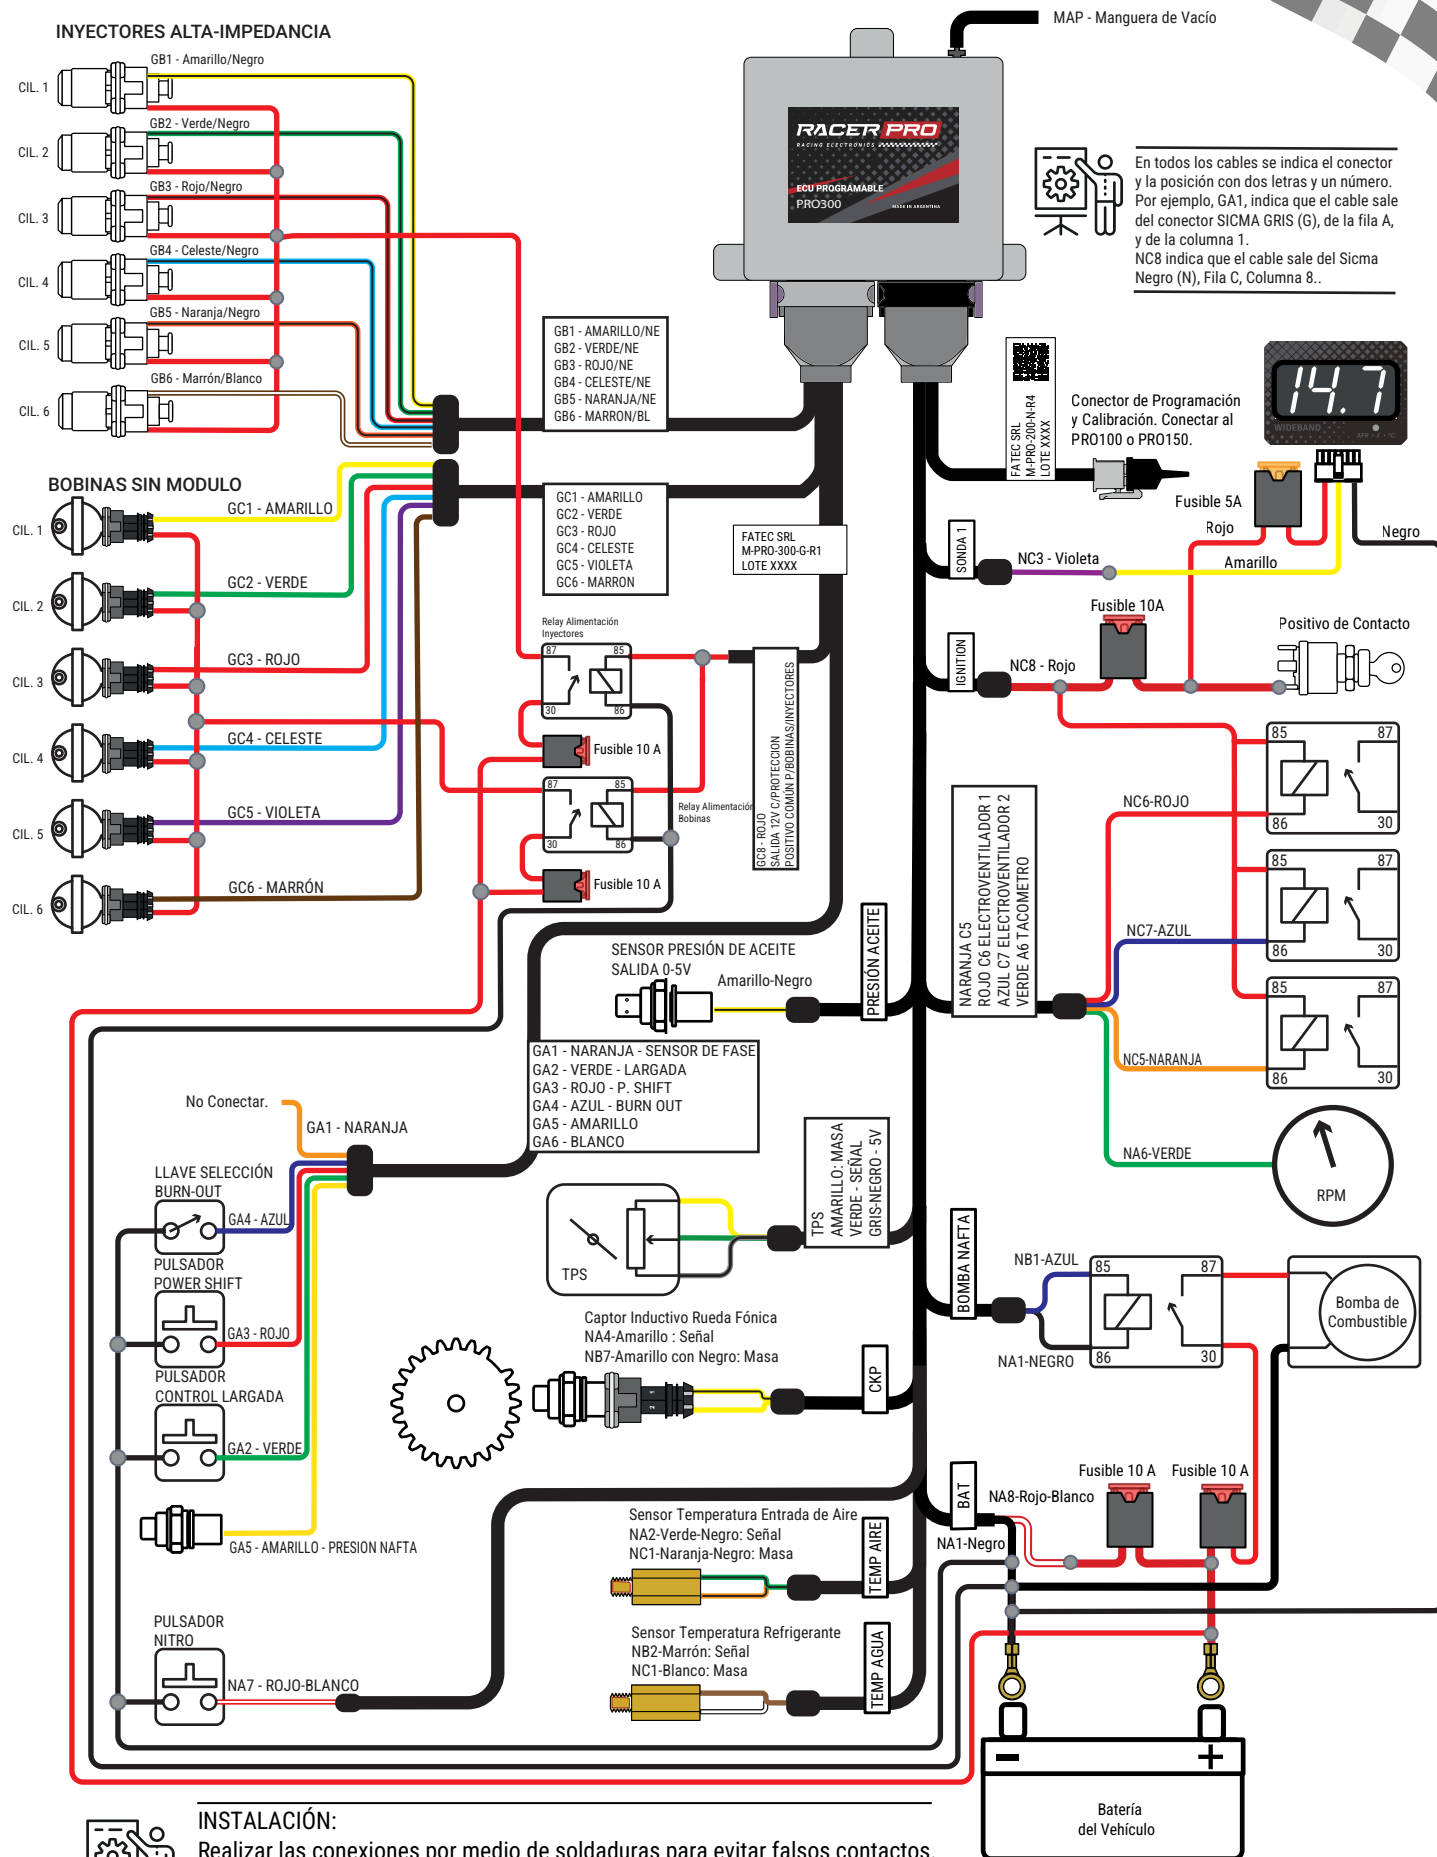

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.
Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.
Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.