


Diagrama de Conexionado PRO-150 con Termocuplas

Ejemplo conexionado para leer y registrar las temperaturas de escape de hasta 6 termocuplas.

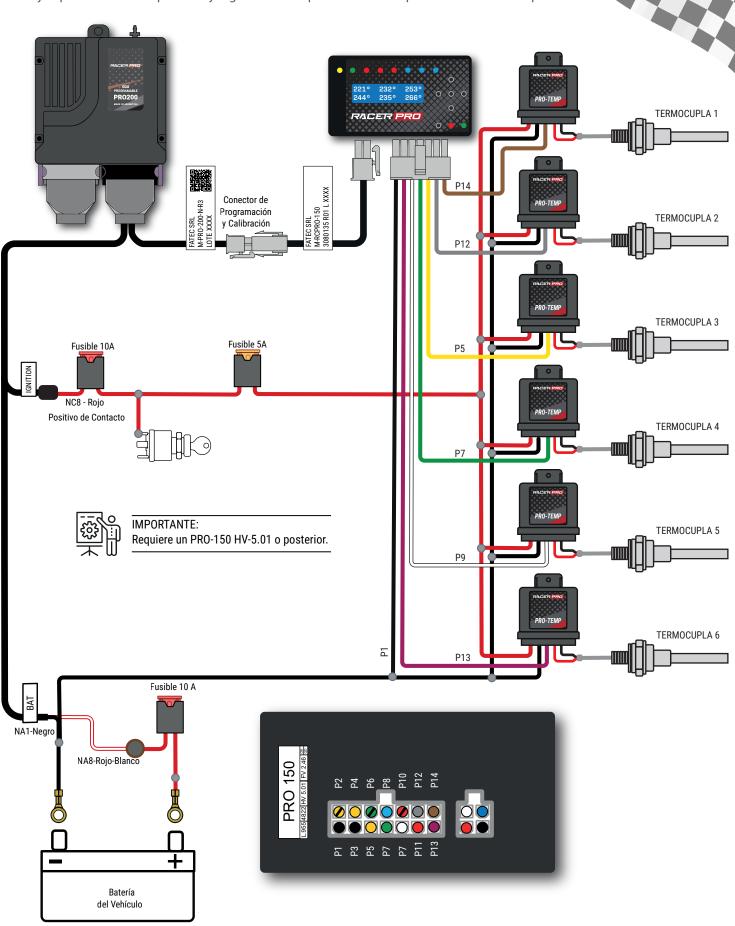



INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos. Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.

Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.