


Diagrama de Conexión PRO-300

Ejemplo conexasión 8 cilindros en V con dos distribuidores, **Ferrari Dino V8 F355.**

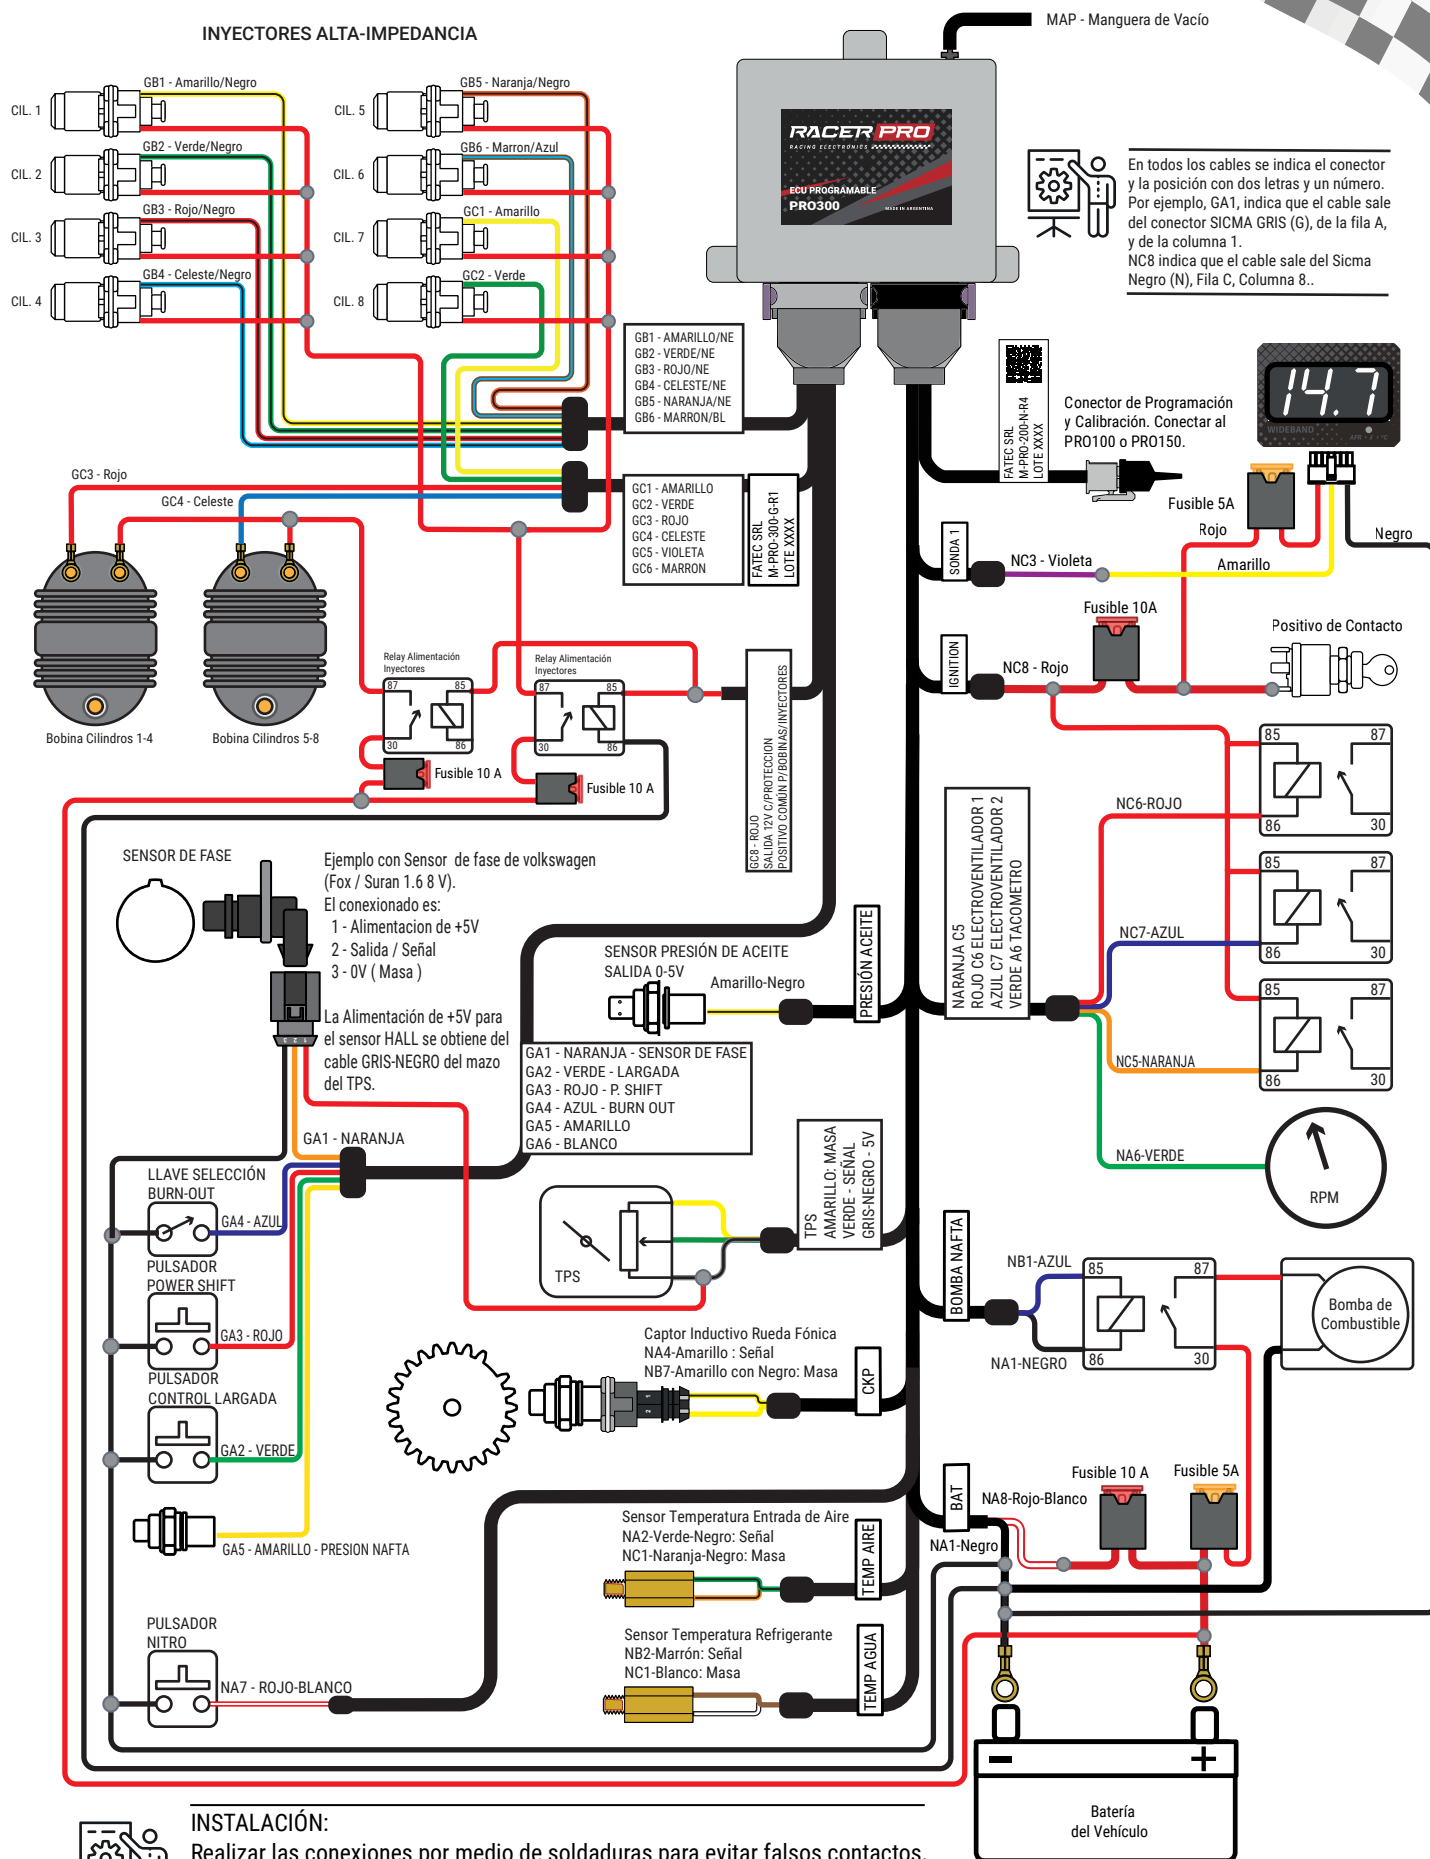

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.
Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.
Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.