


RACER PRO

Diagrama de Conexionado PRO-200

Ejemplo conexionado 6 cilindros con inyección Secuencial y Control Encendido por Distribuidor

MAP - Manguera de Vacío

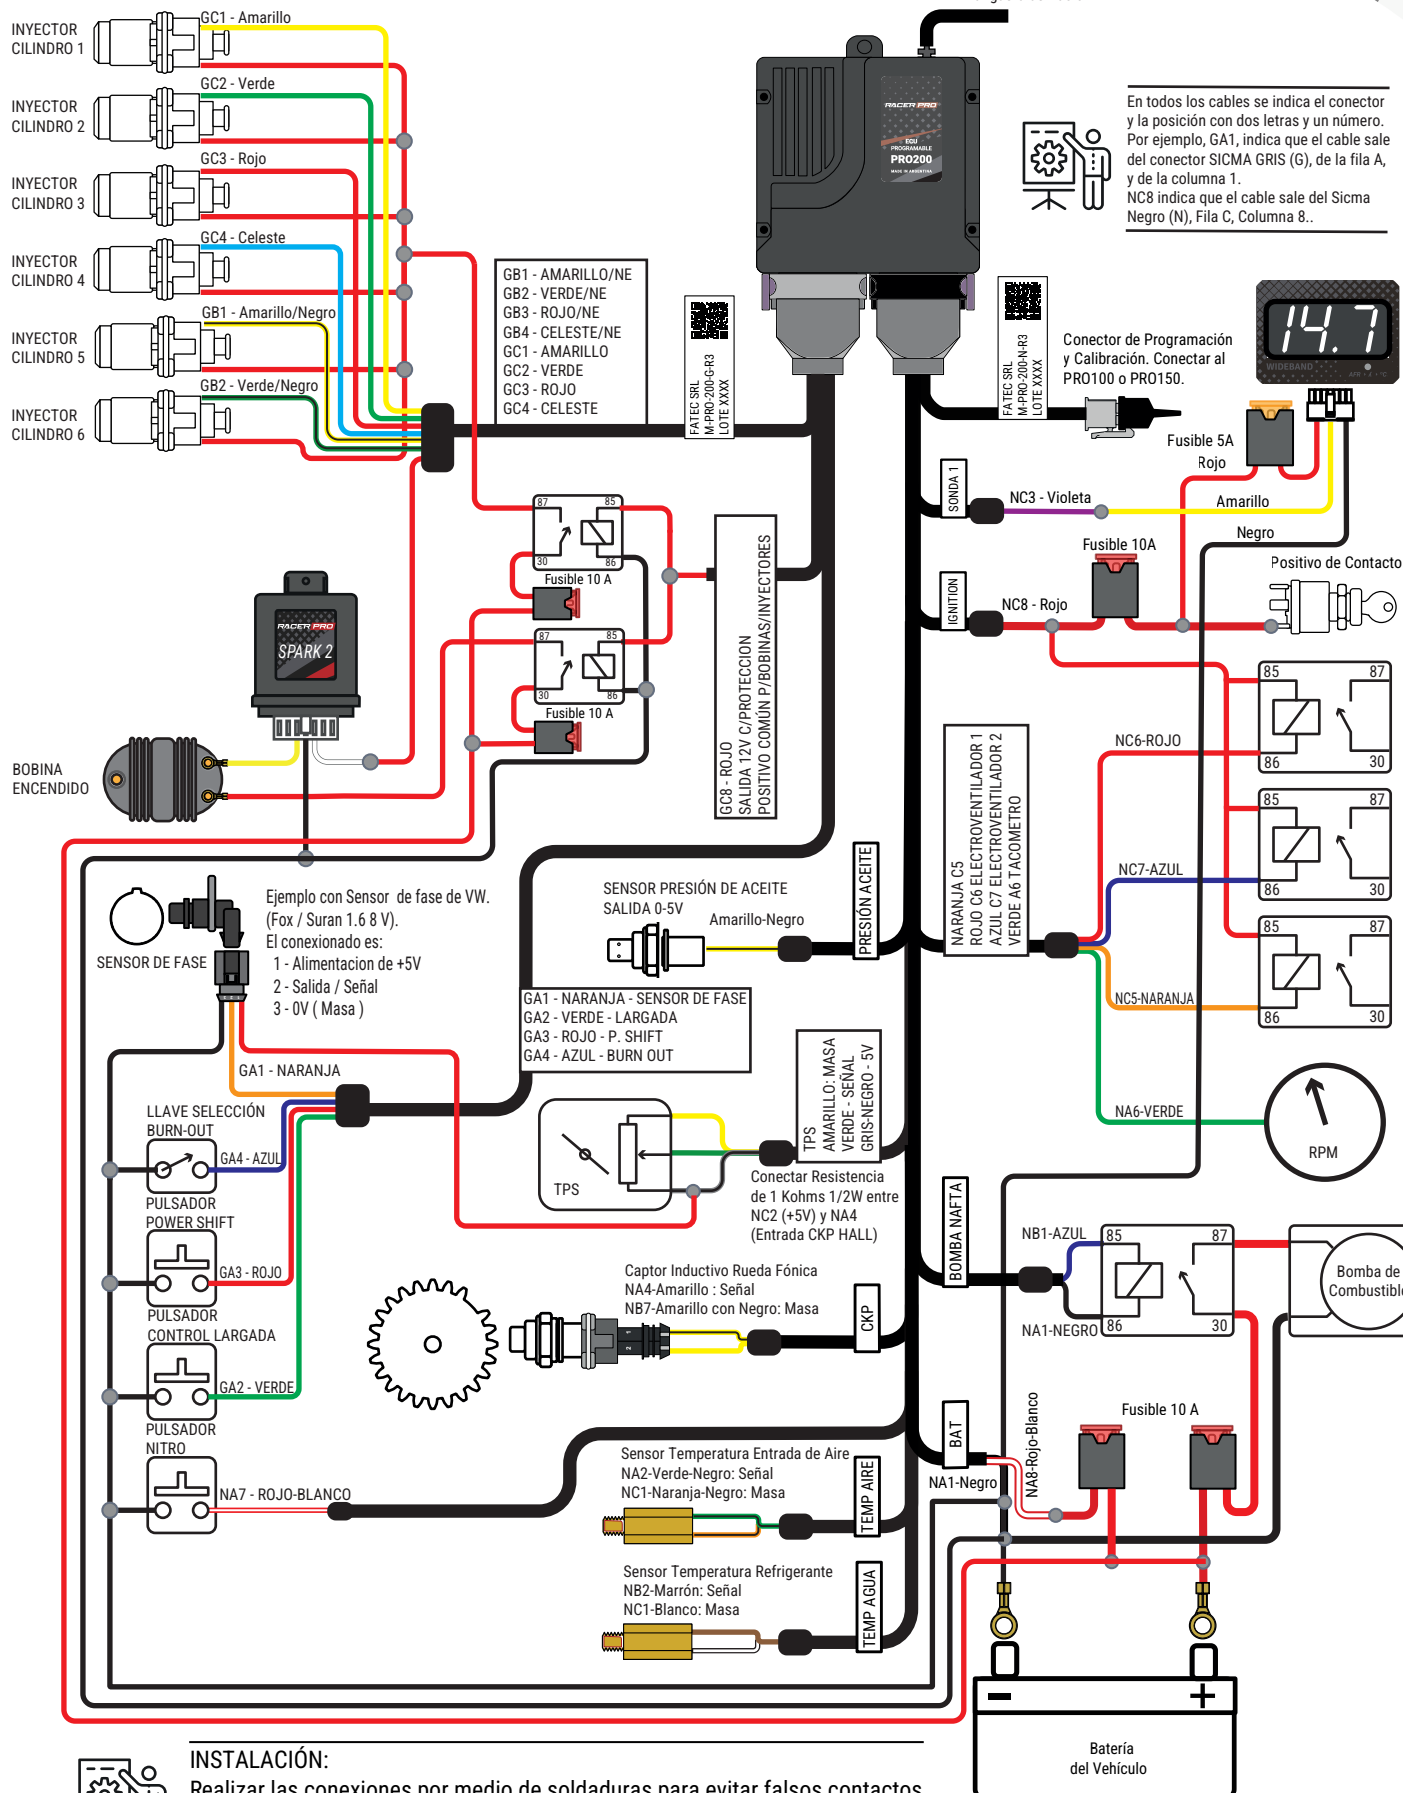

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.
Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.
Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.