


RACER PRO

Diagrama de Conexión PRO-200

Ejemplo conectorado 8 cilindros con inyección Secuencial y Control Encendido por Distribuidor (SPARK-2)

MAP - Manguera de Vacío

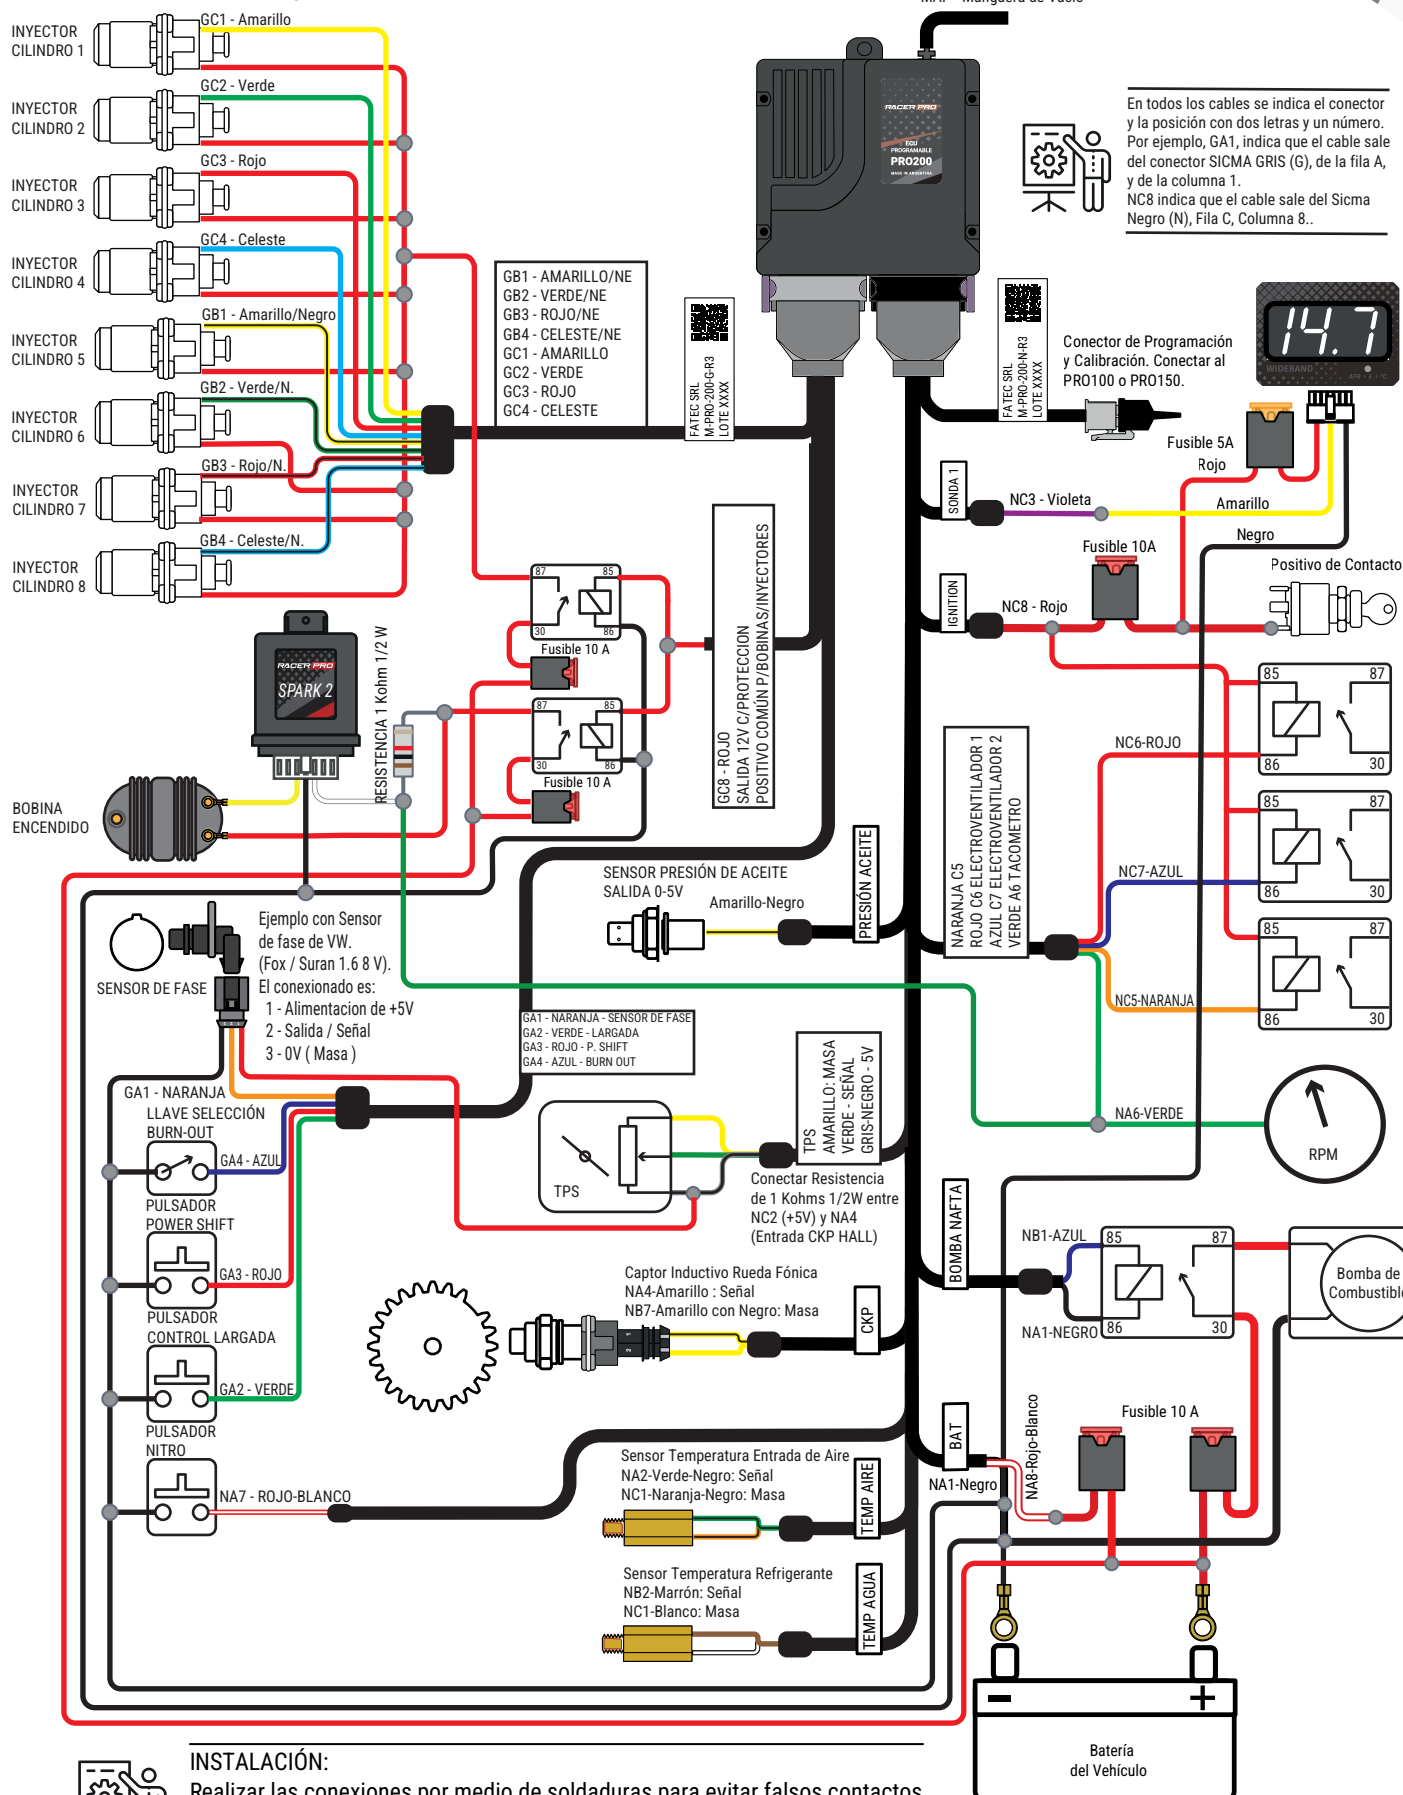


INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos. Aislar las mismas con cinta aislante adecuada. Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.

Diagrama de Conexión PRO-200

Ejemplo conector 8 cilindros con inyección Secuencial y Control Encendido por Distribuidor (Módulo GOL TSZ-H)

MAP - Manguera de Vacío

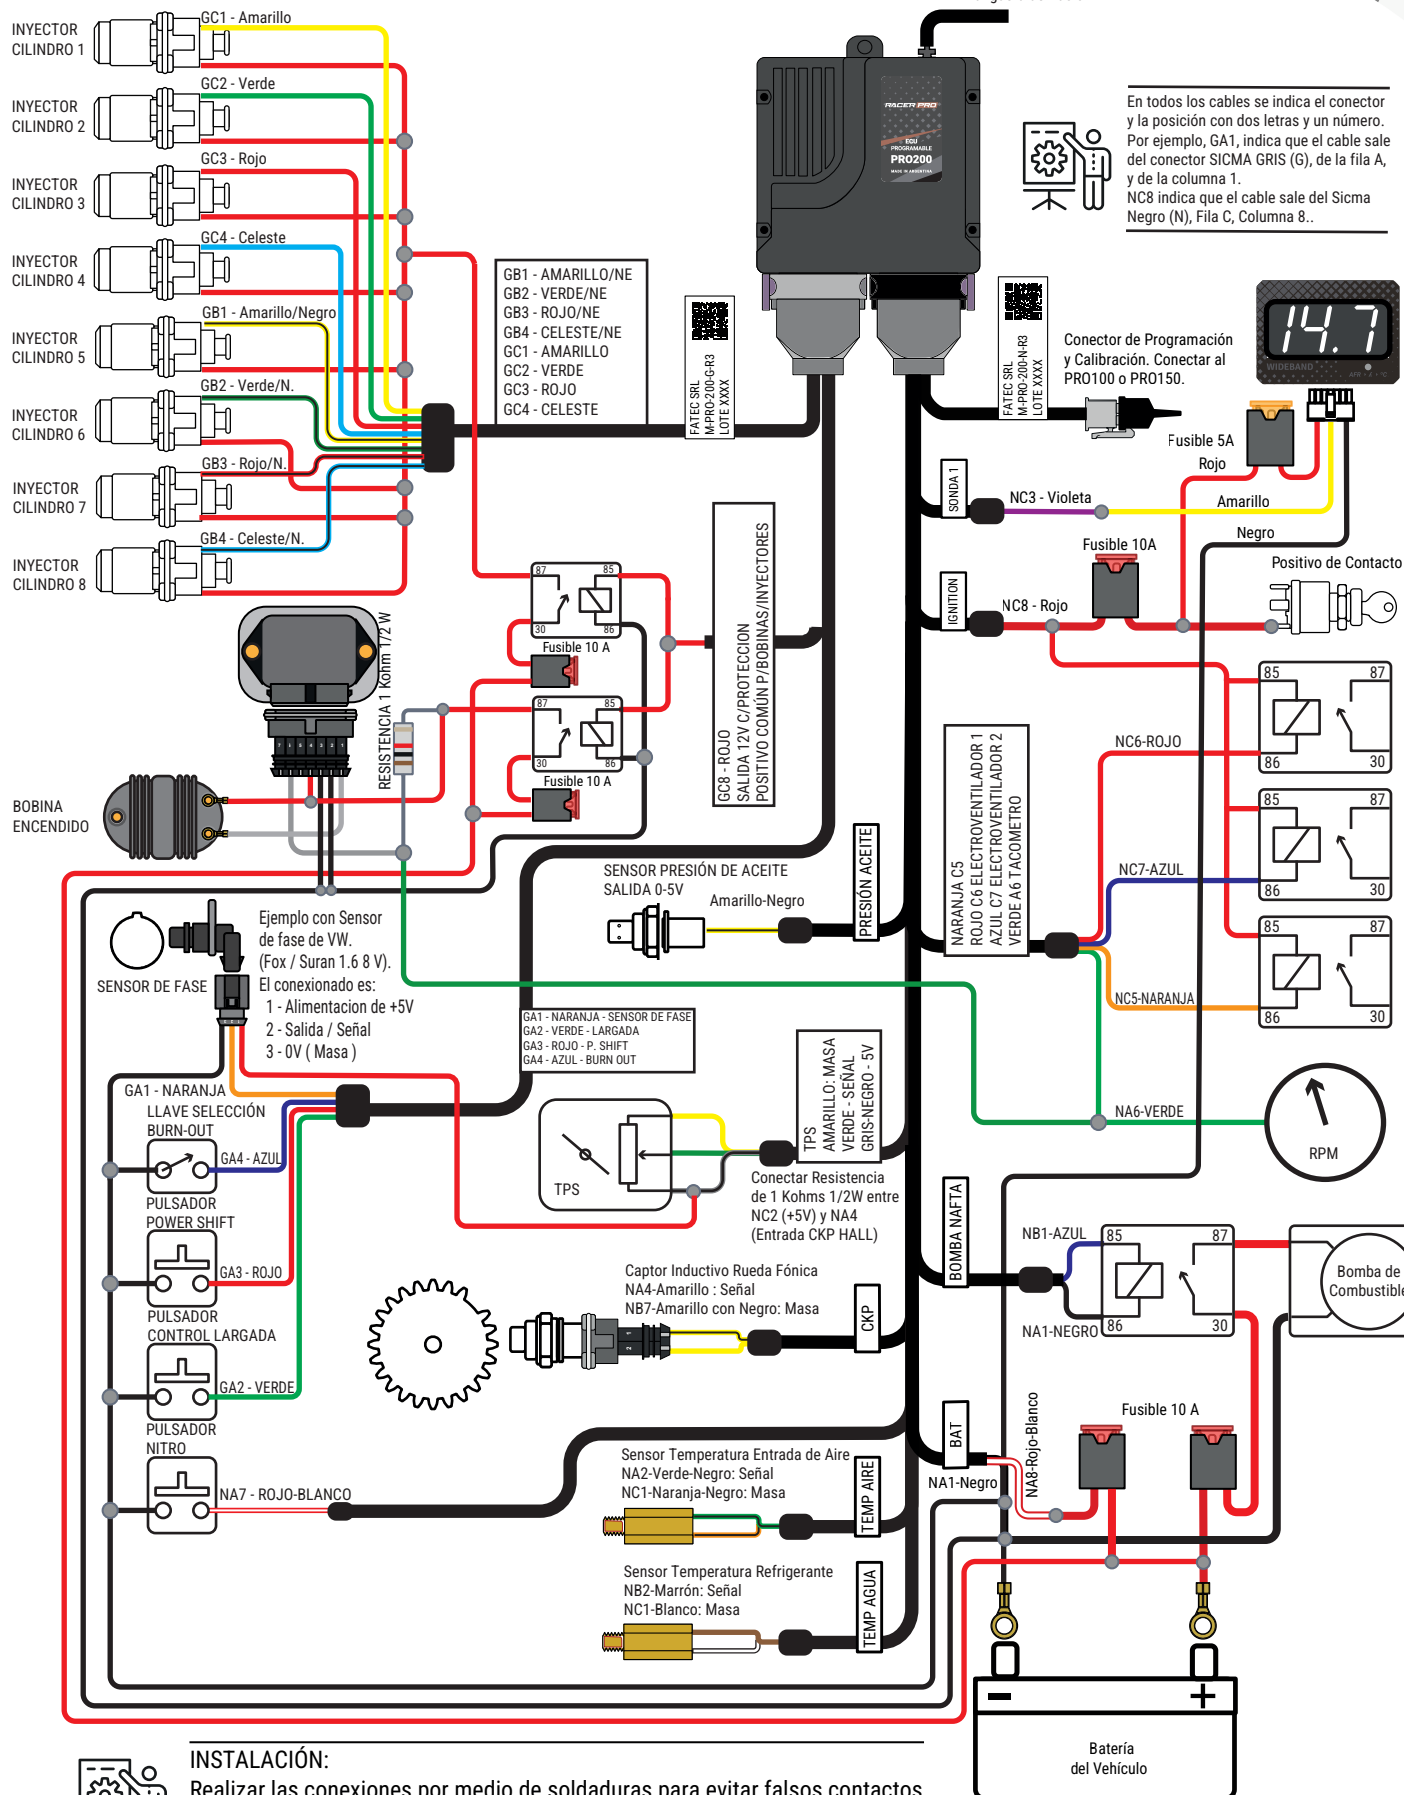

En todos los cables se indica el conector y la posición con dos letras y un número. Por ejemplo, GA1, indica que el cable sale del conector SICMA GRIS (G), de la fila A, y de la columna 1. NC8 indica que el cable sale del Sicma Negro (N), Fila C, Columna 8..



INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos. Aislar las mismas con cinta aislante adecuada. Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.