


Diagrama de Conexión PRO-200

Ejemplo conexionado 6 cilindros con 2 Inyectores y

Control Encendido por Chispa Perdida con 3 Bobinas sin Módulo.

MAP - Manguera de Vacío

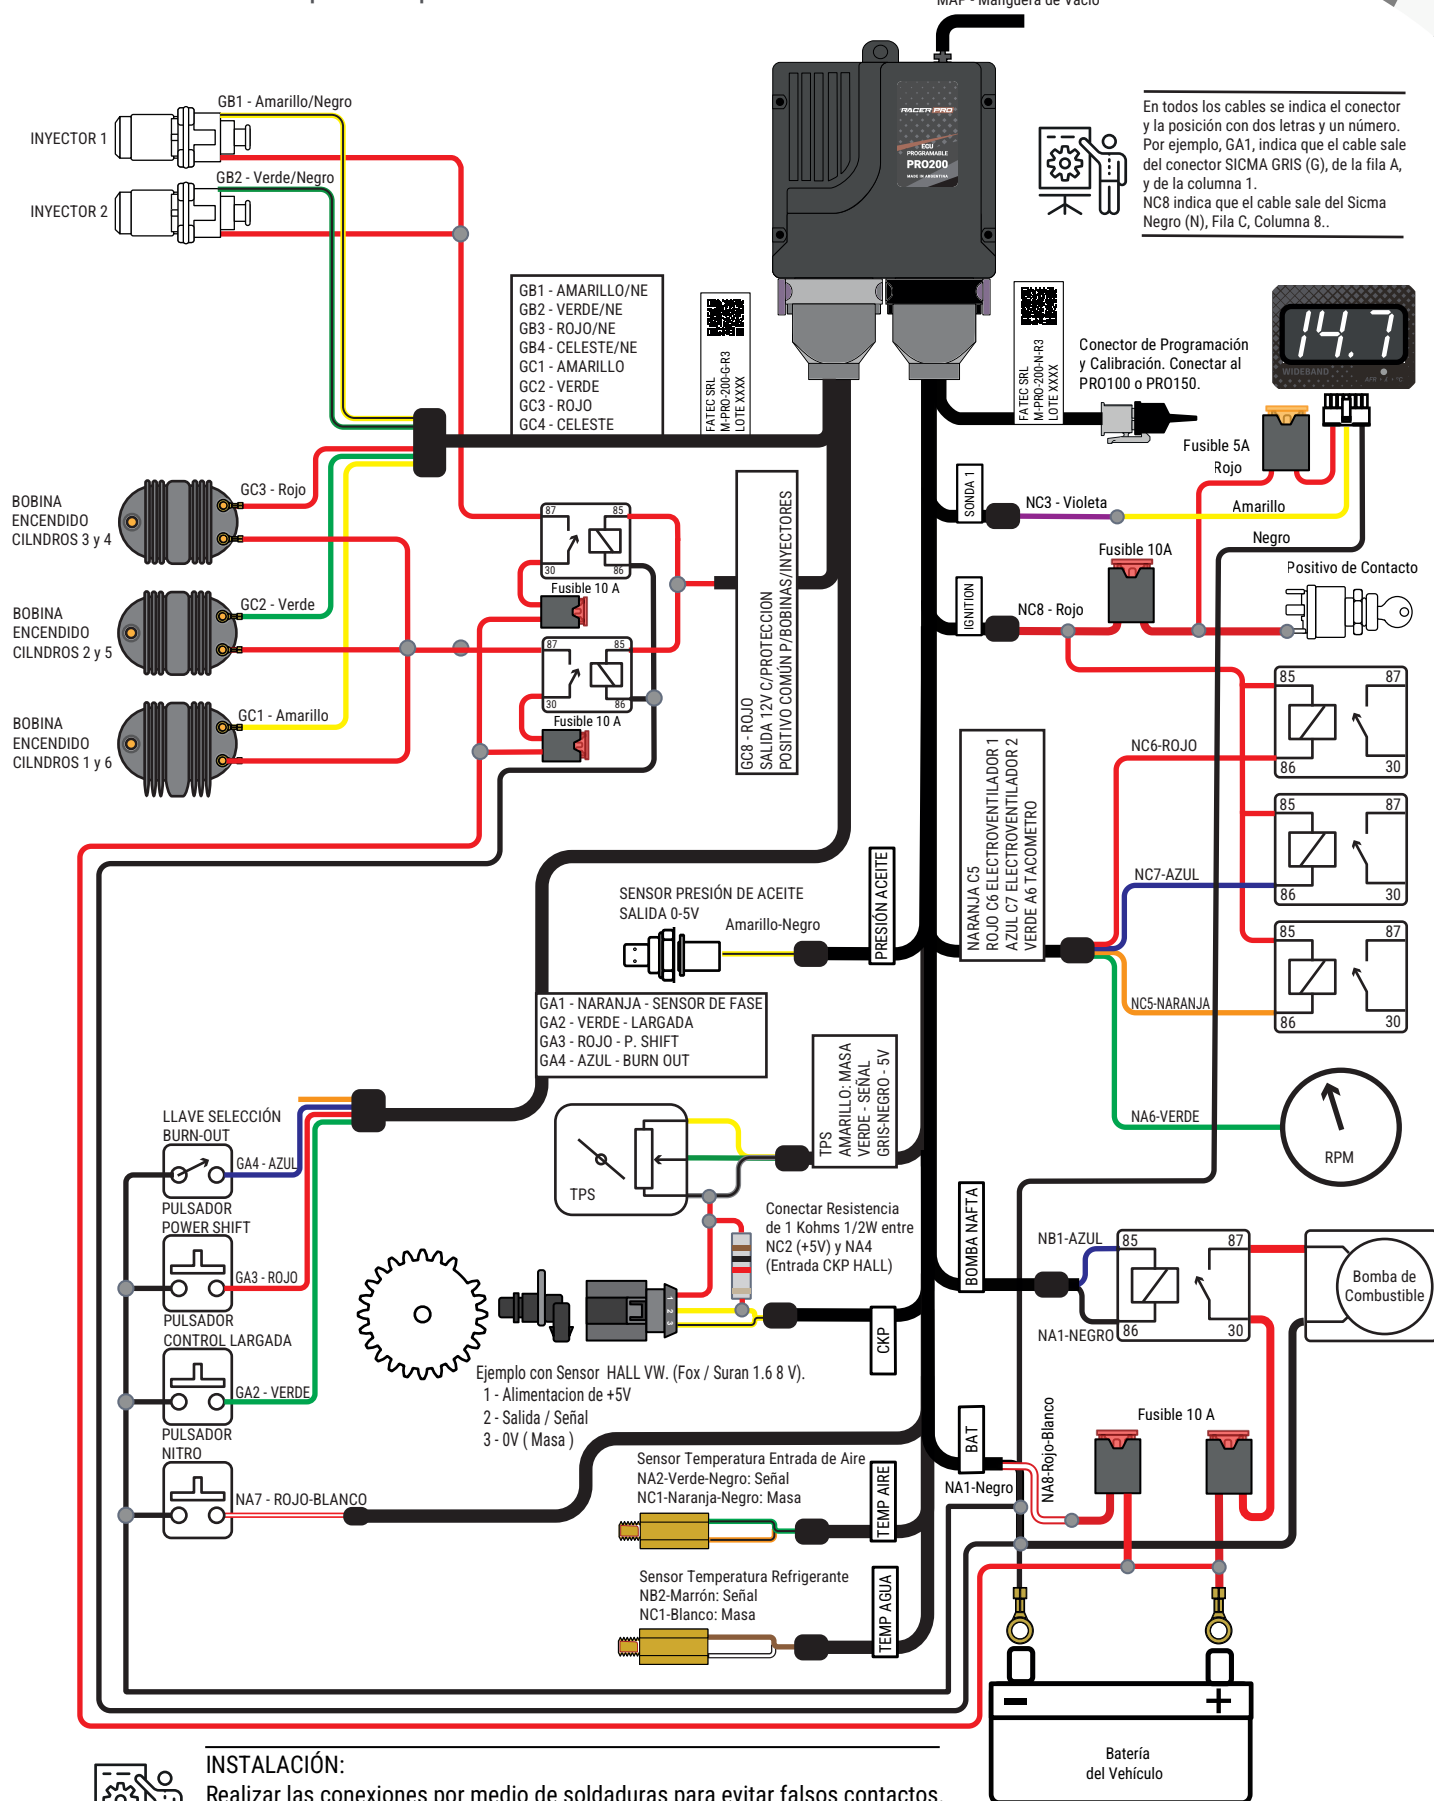

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.

Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.

Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.