


Diagrama de Conexión PRO-330

Ejemplo conexionado 4 cilindros full-secuencial, con 4 bobinas sin módulo, 4 inyectores de alta impedancia, sensor de fase HALL y actuador de leva variable

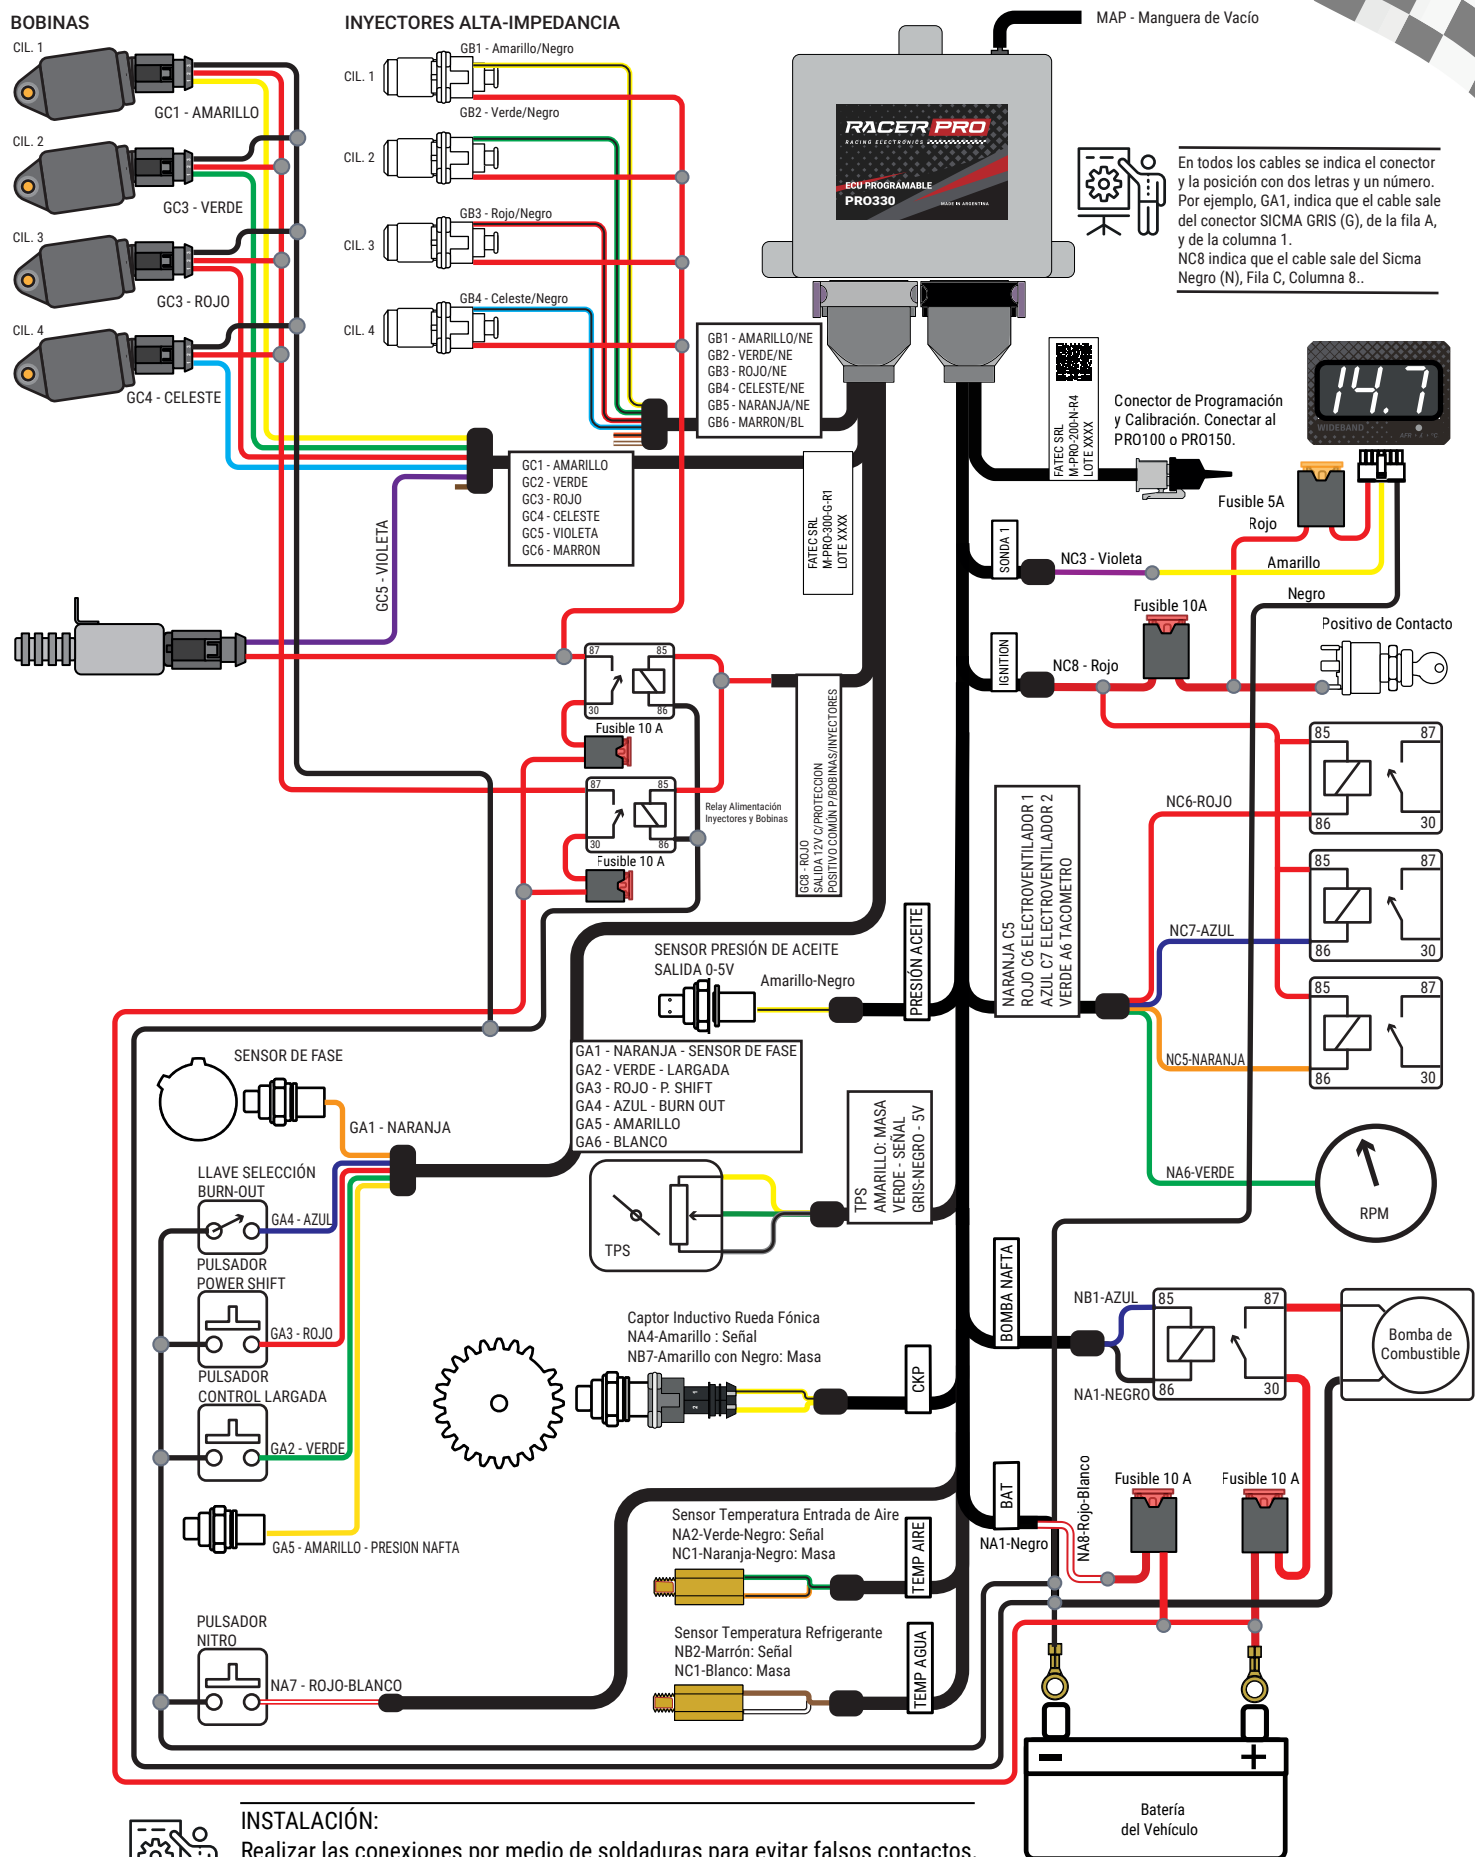

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos.
Aislar las mismas con cinta aislante adecuada.
Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.