


Diagrama de Conexionado PRO-220

Ejemplo conexionado 4 cilindros secuencial, con 3 bobinas sin módulo en chispa perdida, 4 inyectores de alta impedancia, sensor de fase HALL y actuador de leva variable

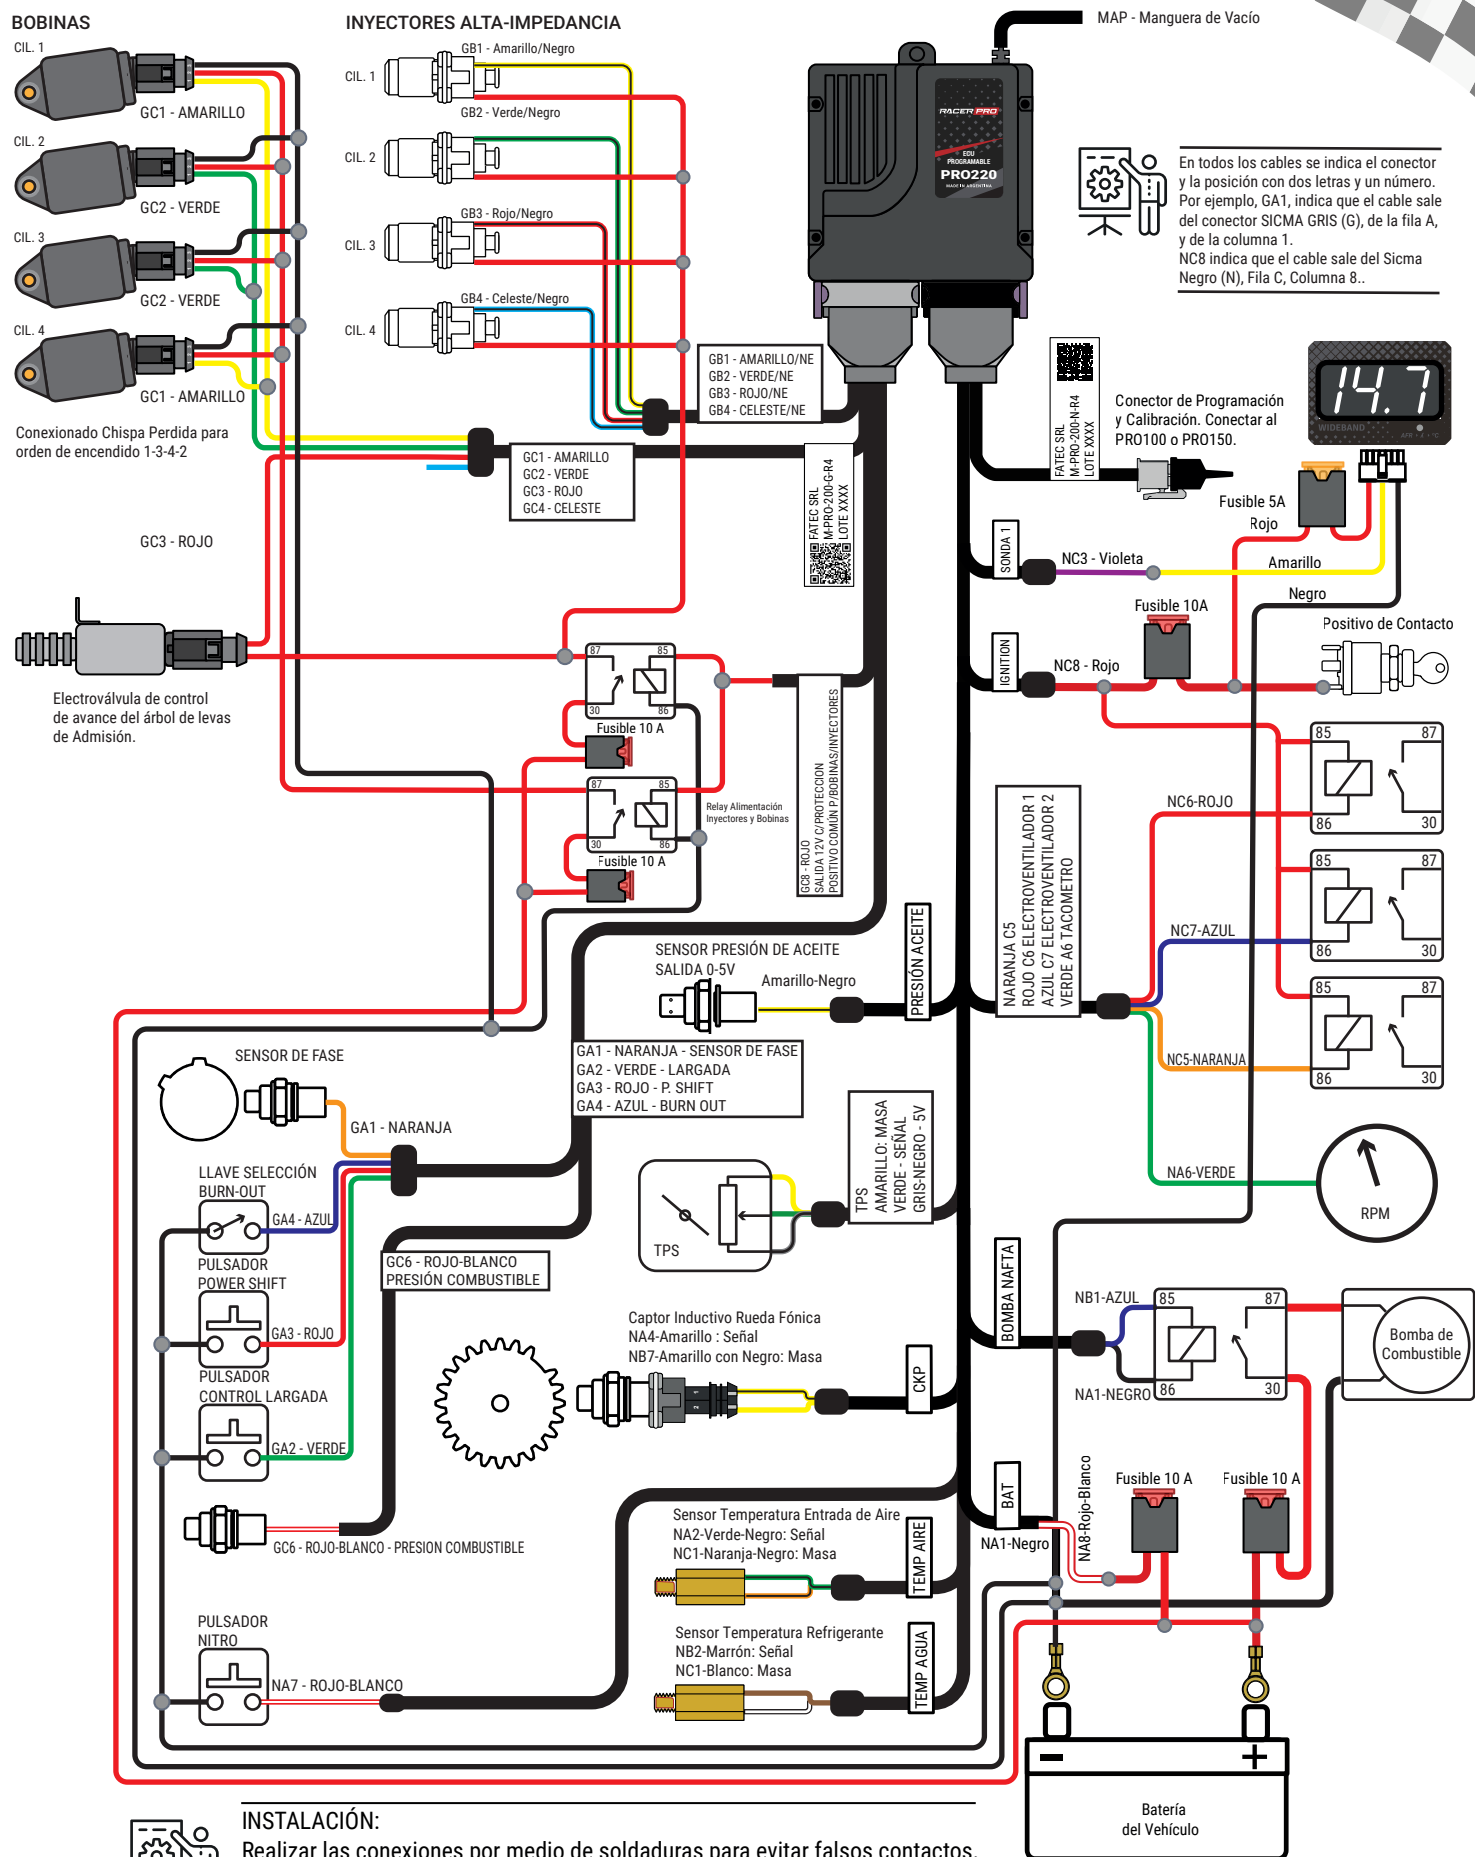

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos. Aislar las mismas con cinta aislante adecuada. Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.