


Diagrama de Conexionado PRO-200/220

Ejemplo conexionado 6 cilindros secuencial, chispa perdida con 3 bobinas con modulo, 6 inyectores de alta impedancia, CKP Inductivo, y control de Leva Variable.

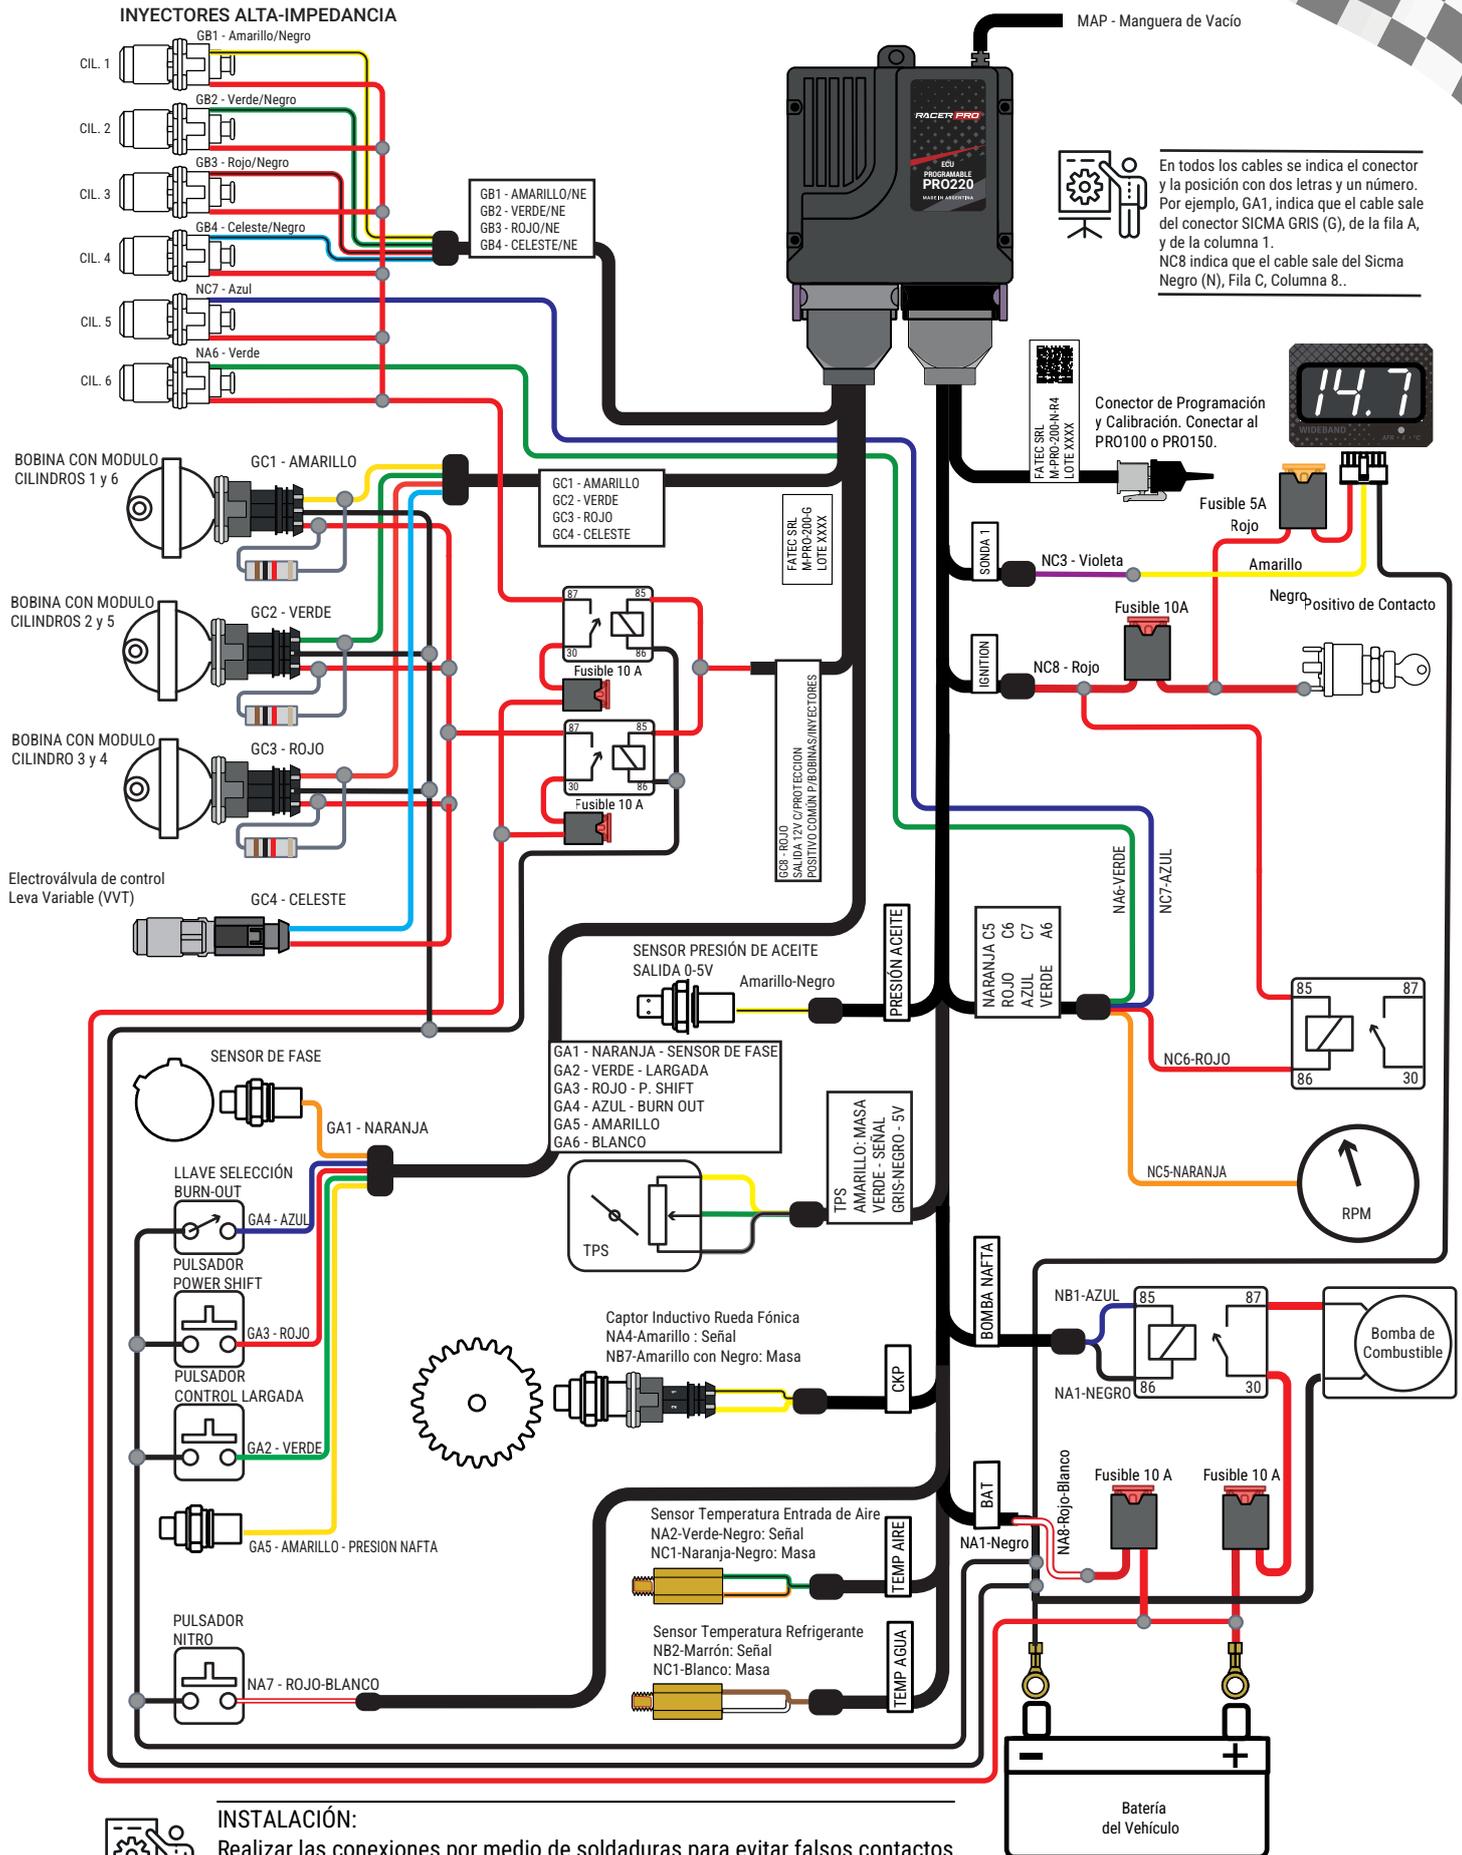

En todos los cables se indica el conector y la posición con dos letras y un número. Por ejemplo, GA1, indica que el cable sale del conector SICMA GRIS (G), de la fila A, y de la columna 1. NC8 indica que el cable sale del Sicma Negro (N), Fila C, Columna 8..



INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos. Aislar las mismas con cinta aislante adecuada. Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.