


Diagrama de Conexión PRO-200

Ejemplo conexionado 6 cilindros con inyección Secuencial y Control Encendido por Chispa Perdida con Bobinas con Módulo

MAP - Manguera de Vacío

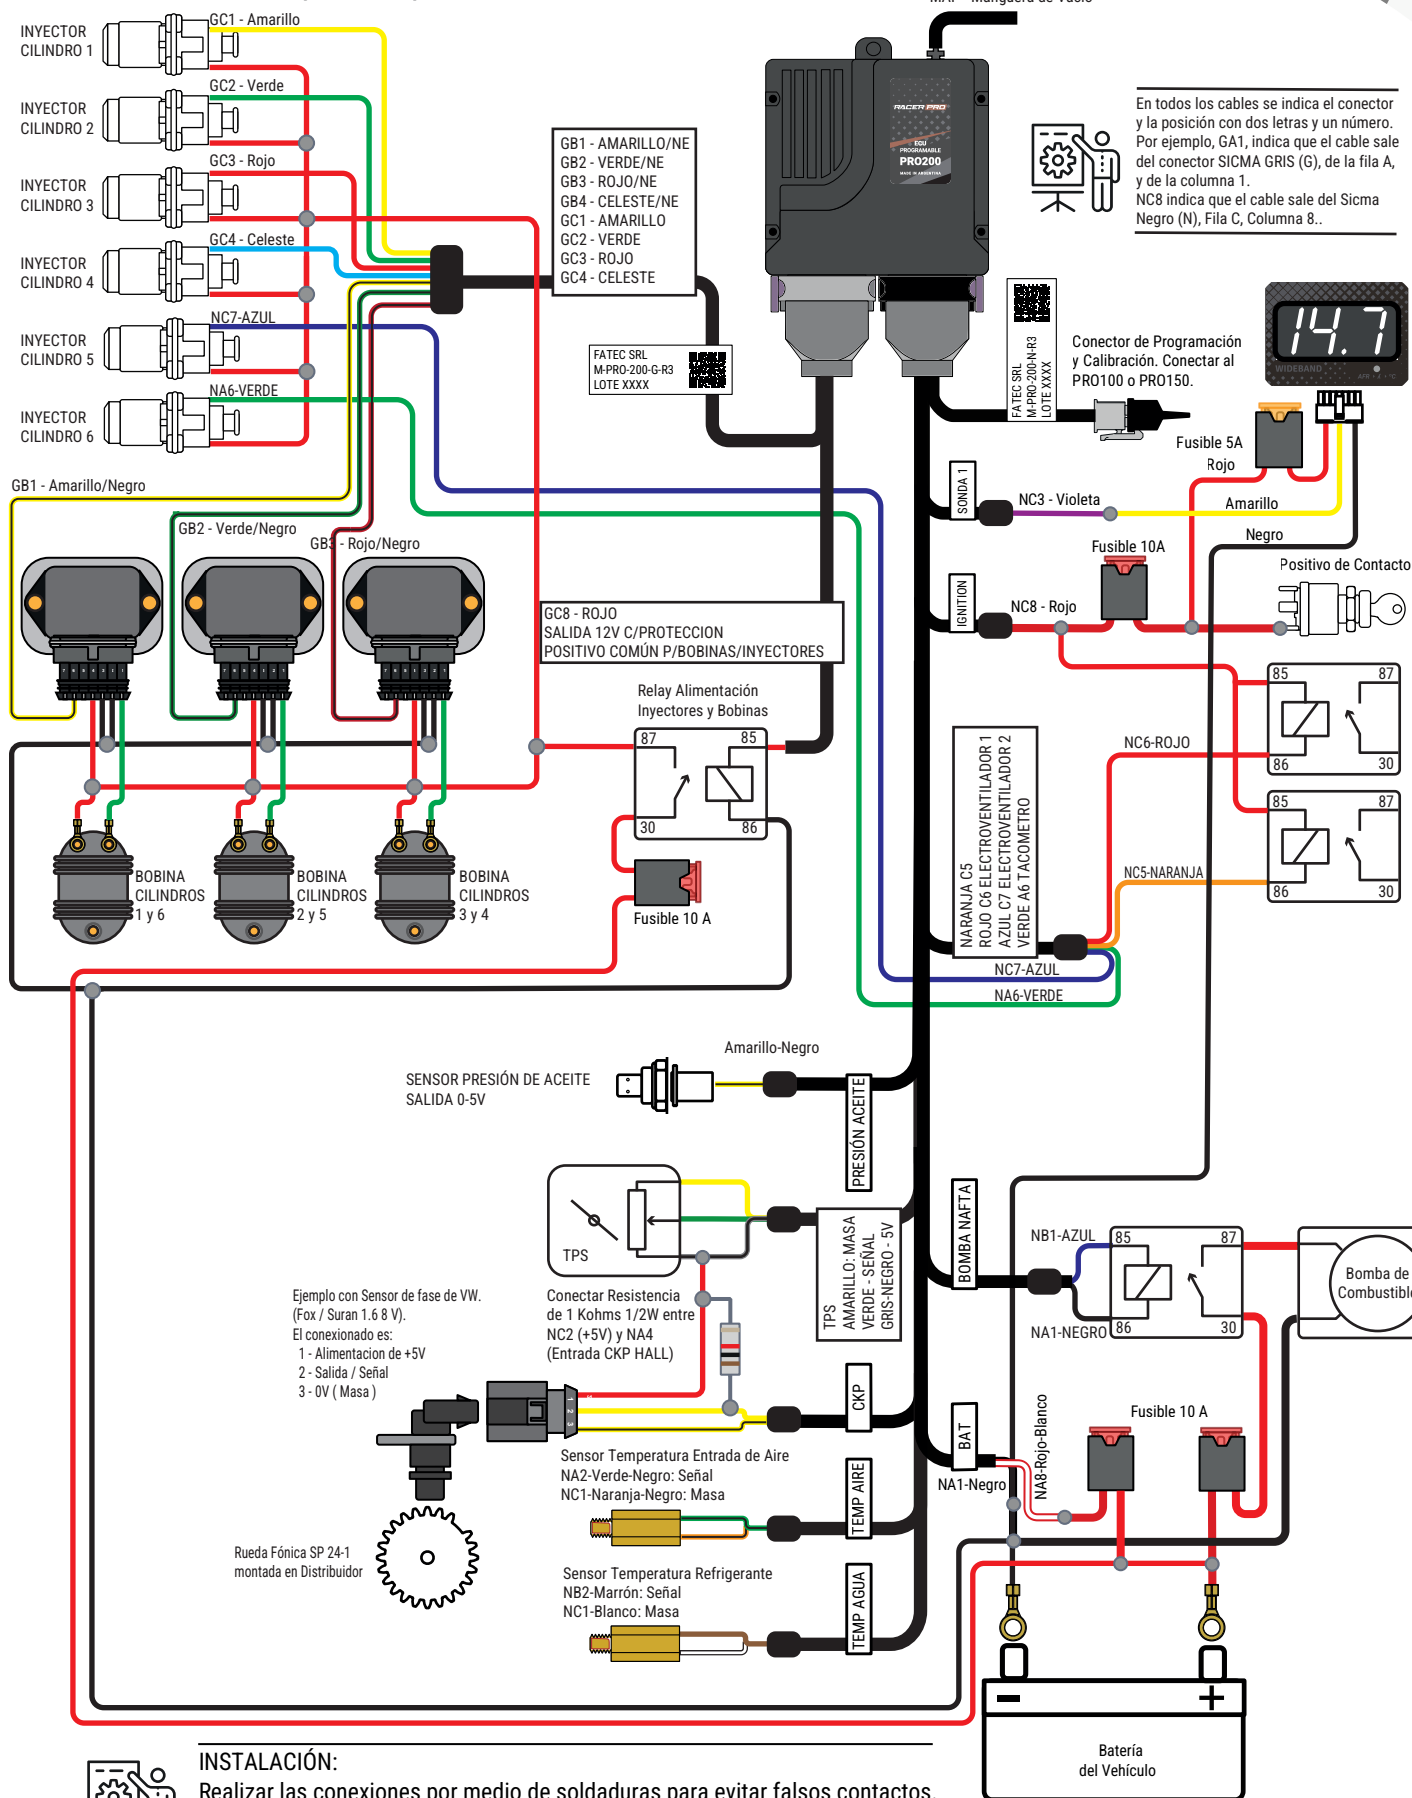

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos. Aislar las mismas con cinta aislante adecuada. Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.