


Ejemplo conexionado 6 cilindros con inyección monopunto (1 o 2 inyectores)
Control Encendido por Distribuidor con Bobina sin Módulo

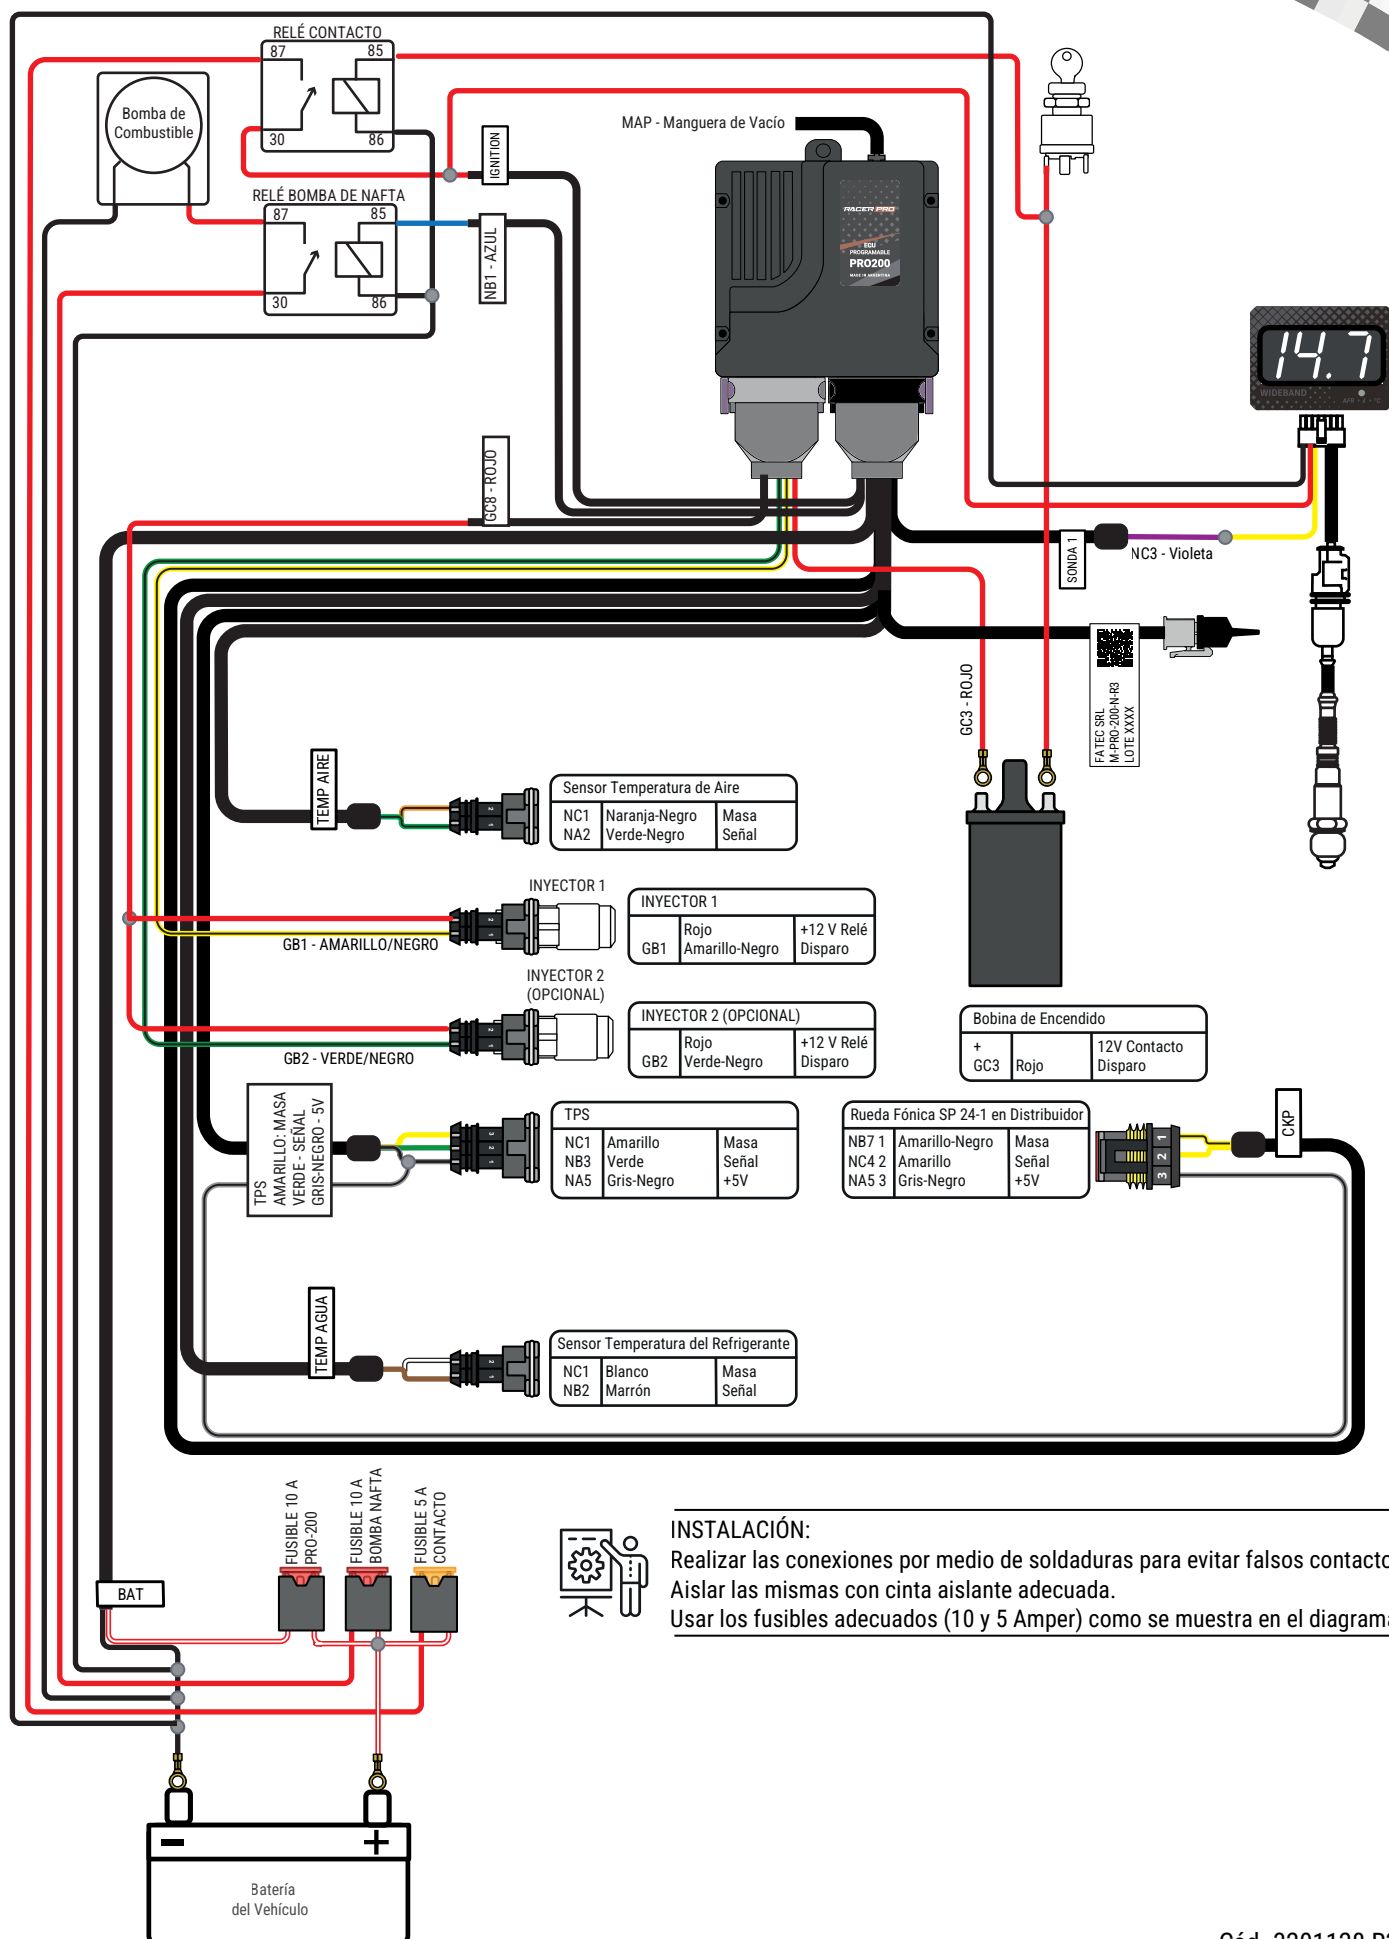

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos. Aislar las mismas con cinta aislante adecuada. Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.