


Ejemplo conexionado 4, 6 u 8 cilindros con inyección monopunto (1 o 2 inyectores)
Sin control de encendido, con referencia de negativo de bobina.

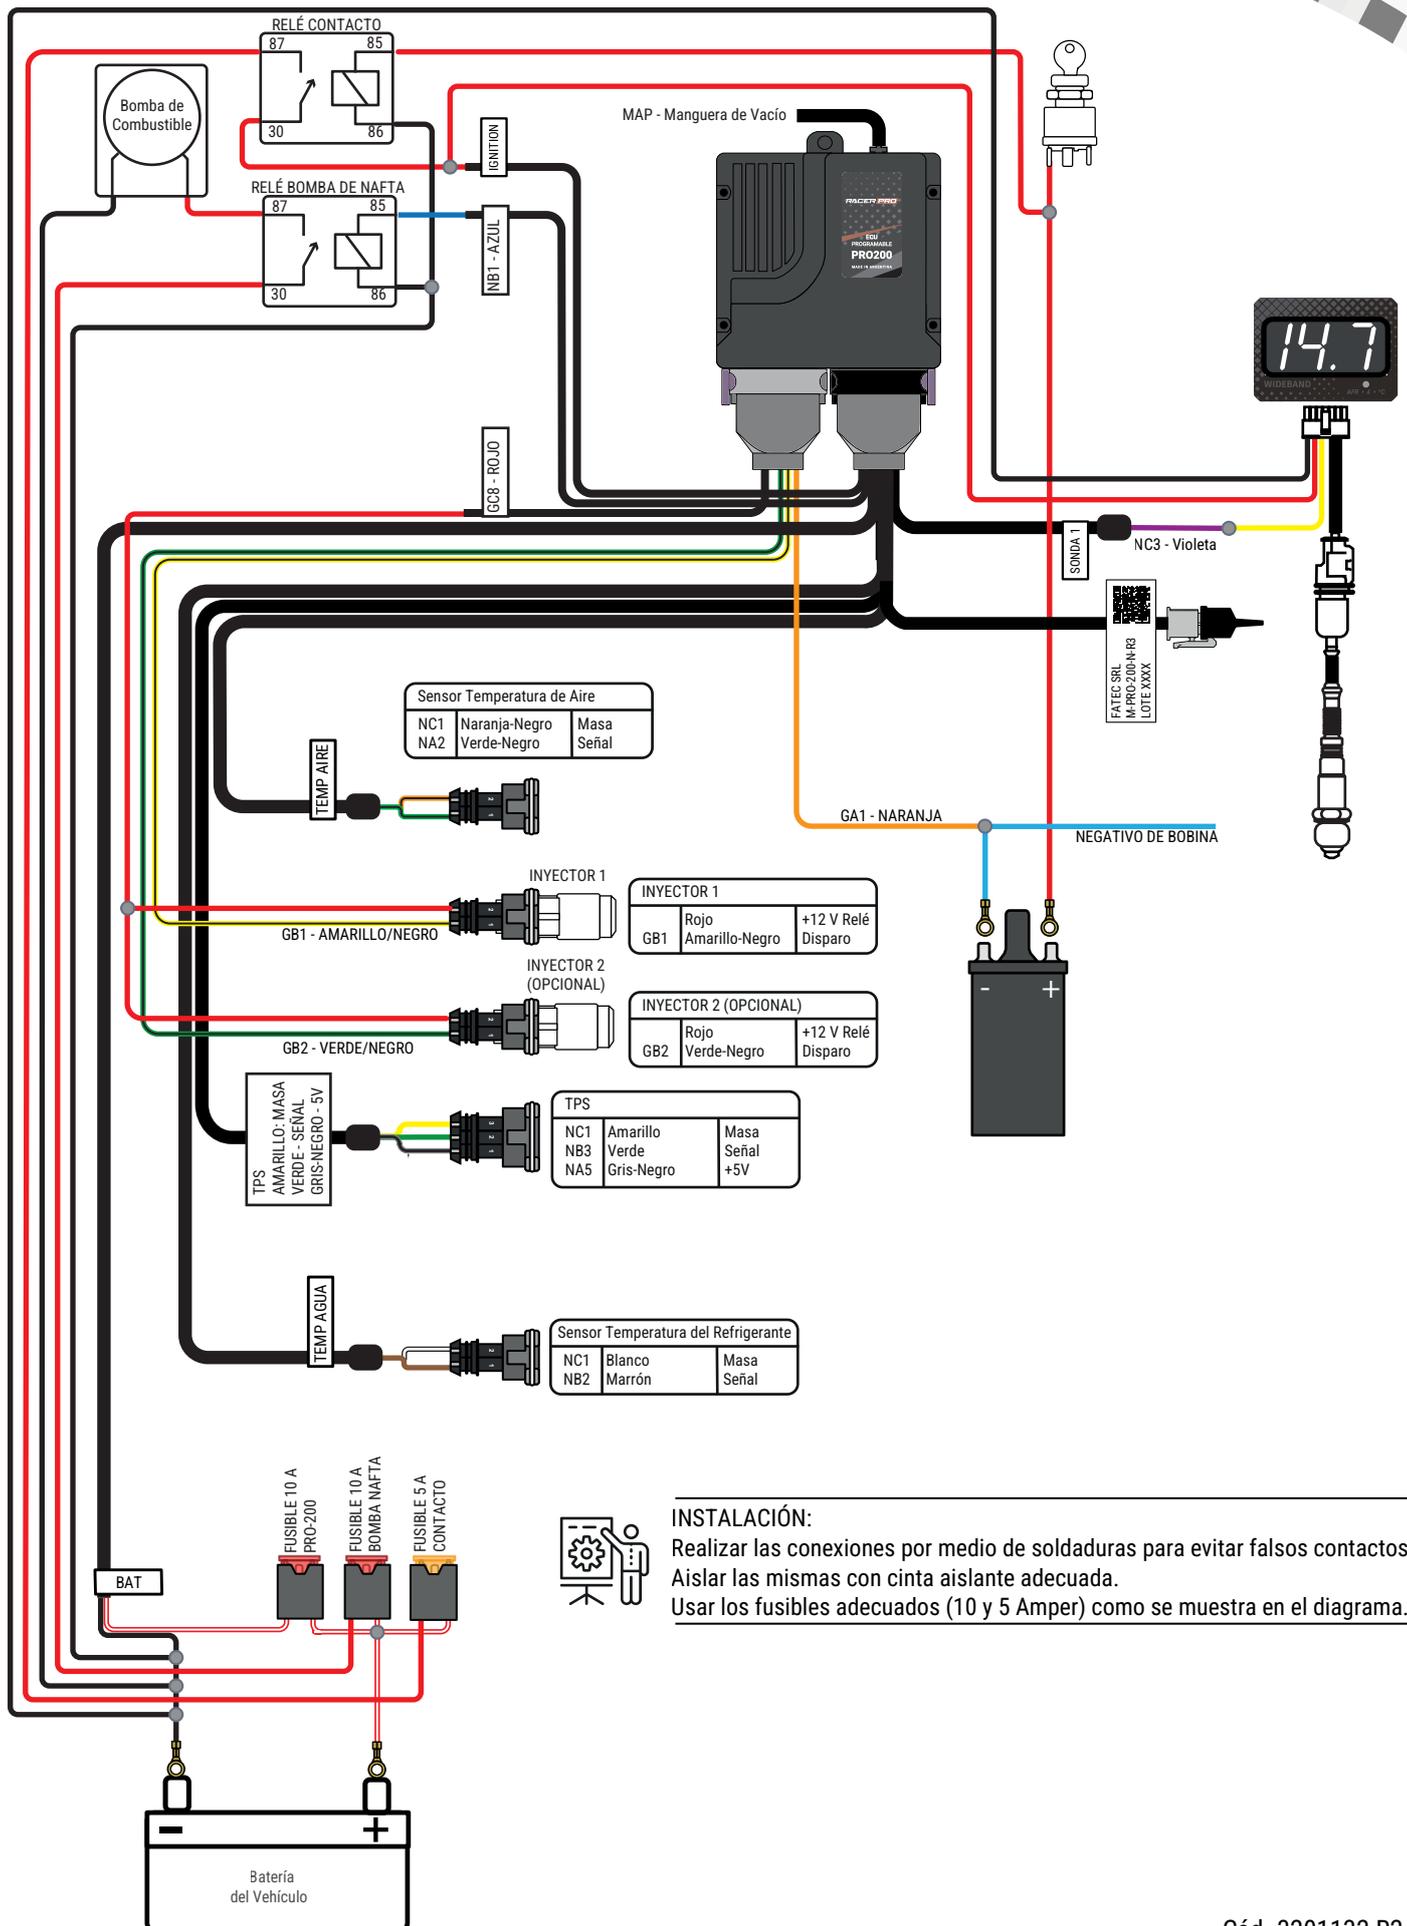

INSTALACIÓN:

Realizar las conexiones por medio de soldaduras para evitar falsos contactos. Aislar las mismas con cinta aislante adecuada. Usar los fusibles adecuados (10 y 5 Amper) como se muestra en el diagrama.